



A-LINE SERIES

Model BL20A

Instruction and Reference Guide



FOR THE LOVE OF SEWING

To register your machine warranty and receive Baby Lock product updates and offers, go to www.babylock.com/profile. If you have questions with registration, visit your Authorized Baby Lock Retailer.

Baby Lock Consumer Helpline: 800-313-4110 www.babylock.com

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

When using an electrical appliance, basic safety precautions should always be followed, including the following:

This sewing machine is designed and manufactured for household use only.

Read all instructions before using this sewing machine.

DANGER— To reduce the risk of electric shock:

- 1. An appliance should never be left unattended when plugged in. Always unplug this sewing machine from the electric outlet immediately after using and before cleaning.
- 2. Always unplug before replacing a sewing machine bulb. Replace bulb with same type rated 15 Watts.

WARNING— To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:

- 1. Do not allow children to play with the machine. The machine is not intended for use by children or infirmed persons without proper supervision.
 - Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when this sewing machine is used by or near children.
- 2. Use this appliance only for its intended use as described in this owner's manual.

 Use only attachments recommended by the manufacturer as contained in this owner's manual.
- Never operate this sewing machine if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water.
 Return this sewing machine to the nearest authorized retailer or service center for examination,
 - repair, electrical or mechanical adjustment.
- 4. Never operate the appliance with any air opening blocked. Keep ventilation openings of this sewing machine and foot controller free from accumulation of lint, dust and loose cloth.
- 5. Never drop or insert any object into any opening.
- 6. Do not use outdoors.
- Do not operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- 8. To disconnect, turn all controls to the off ("O") position, then remove plug from outlet.
- 9. Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- Keep fingers away from all moving parts. Special care is required around the sewing machine needle.
- 11. Always use the proper needle plate. The wrong plate can cause the needle to break.
- 12. Do not use bent needles.
- 13. Do not pull or push fabric while stitching. It may deflect the needle causing it to break.
- 14. Switch this sewing machine off ("O") when making any adjustment in the needle area, such as threading the needle, changing the needle, threading the bobbin or changing the presser foot, and the like.
- 15. Always unplug this sewing machine from the electrical outlet when removing covers, lubricating, or when making any other adjustments mentioned in this owner's manual.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

The design and specifications are subject to change without a prior notice.



Please note that on disposal, this product must be safely recycled in accordance with relevant National legislation relating to electrical/electronic products. If in doubt please contact your retailer for guidance. (European Union only)

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se utiliza un aparato eléctrico es necesario tomar ciertas precauciones básicas de seguridad, como las siguientes:

Lea todas las instrucciones antes de utilizar este aparato.

PELIGRO — Para reducir el riesgo de choque eléctrico:

- 1. No deje nunca el aparato sin vigilancia mientras esté enchufado. Desenchufe siempre la máquina de la toma eléctrica inmediatamente después de utilizarla y antes de limpiarla.
- 2. Desenchufe la máquina cada vez que vaya a cambiar la bombilla. Cambie la bombilla por otra del mismo tipo (15 W).

AVISO — Para reducir el riesgo de quemaduras, incendio, choque eléctrico o heridas a personas:

- 1. No deje que nadie utilice la máquina como si fuera un juguete. Preste especial atención cuando la máquina de coser sea utilizada por niños o cerca de ellos.
- Utilice el aparato únicamente para los usos descritos en este manual del usuario.
 Utilice únicamente los accesorios recomendados por el fabricante e indicados en este manual del usuario.
- 3. Nunca utilice esta máquina de coser si tiene un enchufe o un cable en mal estado, si no funciona correctamente, si se ha golpeado o está dañada, o si ha caído en agua. Envíe esta máquina de coser a la tienda o centro de mantenimiento más próximo si es necesario examinarla, repararla o someterla a ajustes eléctricos o mecánicos.
- 4. No utilice nunca el aparato si tiene bloqueada alguna vía de ventilación. Mantenga las vías de ventilación de esta máquina de coser y el pedal de control libres de pelusa, polvo y trozos de tela.
- 5. No deje caer ni introduzca ningún tipo de objeto en ninguna abertura.
- 6. No utilice la máquina en exteriores.
- No utilice la máquina donde se empleen productos de aerosol (spray) o donde se administre oxígeno.
- 8. Para desconectar, ponga todos los controles en la posición OFF ("0") y desenchufe la máquina.
- 9. No tire del cable para desenchufar. Para desenchufar hay que agarrar el enchufe, no el cable.
- Mantenga los dedos alejados de todas las piezas móviles. Tenga especial cuidado alrededor de la aguja de la máquina de coser.
- 11. Utilice siempre la placa de agujas adecuada. Una placa incorrecta puede hacer que se rompa la aguja.
- 12. No utilice agujas que estén dobladas.
- 13. No tire de la tela ni la empuje mientras esté cosiendo. La aquia podría desviarse y romperse.
- 14. Apague esta máquina de coser ("0") cada vez que tenga que hacer ajustes en la zona de la aguja, como enhebrar la aguja, cambiar la aguja, enhebrar la bobina, cambiar el prensatelas y operaciones similares.
- 15. Desenchufe esta máquina de coser cada vez que tenga que desmontar cubiertas, engrasar, o hacer cualquier otro de los ajustes mencionados en este manual del usuario.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

El diseño y las especificaciones están conforme a cambio sin un aviso anterior.



Rogamos tenga en cuenta que para la destruccion y/o reciclado de este producto debe seguir las normas de la legislacion nacional relativa a productos electricos y/o electronicos. En caso de duda Pregunte a su distribuidor. (Sólo Unión Europea)

CONSIGNES IMPORTANTES DE SECURITE

Pour utiliser un appareil électrique, il faut toujours respecter les consignes de sécurité fondamentales, notamment les consignes suivantes : Avant d'utiliser cet appareil, lisez toutes ces instructions.

DANGER : Pour réduire les risques d'électrocution.

- 1. Il ne faut jamais laisser un appareil sans surveillance lorsqu'il est branché. Il faut toujours débrancher cette machine à coudre de la prise électrique murale, après son utilisation ou avant de la nettover.
- 2. Il faut toujours débrancher la machine avant de remplacer une ampoule électrique. Remplacez l'ampoule par une ampoule du même type de15W.

AVERTISSEMENT: Afin de réduire les risques de brûlures, incendie, électrocution ou blessures corporelles:

- 1. Il ne faut pas se servir de la machine comme d'un jouet. Il faut faire très attention lorsque cette machine à coudre est utilisée par des enfants ou à proximité de ceux-ci.
- 2. Utilisez cette machine uniquement pour les utilisations prévues, telles qu'elles sont décrites dans le manuel de la machine à coudre.
 - Utilisez uniquement les accessoires recommandés par le fabricant tels qu'ils sont indiqués dans le manuel de la machine à coudre.
- 3. Il ne faut jamais faire fonctionner la machine à coudre si le câble ou la prise est endommagé (e), si elle ne fonctionne pas correctement, si on l'a laissé tomber, si elle est endommagée ou si elle est tombée dans l'eau.
 - Retournez la machine à coudre au magasin ou au centre de réparation le plus proche, afin de la faire examiner, réparer ou d'effectuer des réglages électriques ou mécaniques.
- 4. Il ne faut jamais faire fonctionner cette machine si les orifices d'aération sont colmatés. Tenir les orifices d'aération de cette machine à coudre et le curseur d'escamotage du pied-de-biche exempts de toute accumulation de peluches, poussières et de morceaux de chiffon.
- 5. Il ne faut jamais laisser tomber ou introduire d'objet dans les orifices.
- 6. Il ne faut pas l'utiliser en plein air.
- 7. Il ne faut pas la faire fonctionner si des produits en aérosol (vaporisateur) sont utilisés où s'il y a une installation d'oxygène.
- 8. Pour la débrancher, tourner le commutateur à la position Arrêt ("0"), puis retirez la prise de la douille.
- 9. Ne débranchez pas la machine en tirant sur le câble. Pour la débrancher, saisissez la prise, et non pas le câble électrique.
- 10. Tenez les doigts à l'écart de toutes les pièces mobiles. Il faut faire particulièrement attention dans la zone proche de l'aiguille de la machine à coudre.
- 11. Il faut toujours utiliser la plaque d'aiguille correcte. Si la plaque d'aiguille ne convient pas, l'aiguille risque de se briser.
- 12. N'utilisez pas d'aiguilles courbées.
- 13. Ne tirez ni ne poussez pas le tissu pendant les pigûres. Cela risque de faire dévier l'aiguille et provoquer sa cassure.
- 14. Avant de faire des réglages dans la zone de l'aiguille tels gu'enfiler l'aiguille, changer l'aiguille, enfiler la canette ou changer le pied-de-biche, etc., mettez le commutateur de la machine à coudre sur Arrêt ("0").
- Débranchez toujours la machine à coudre de la douille électrique avant de retirer les capots, de la graisser ou de faire tous autres réglages mentionnés dans le manuel de la machine à coudre.

CONSERVEZ CETTE NOTICE

La conception et les caractéristiques sont sujettes au changement sans une communication préalable préalable.



Selon la législation nationale ce produit doit être recyclé en toute sécurité en accord avec les règles prévues pour les appareils électriques ou électroniques. En cas de doute contactez votre revendeur de machine à coudre. (union européenne seulement)

Do's and Don'ts

- 1. Always be aware of the up-and-down movement of the needle and do not turn your attention from the machine while it is running.
- 2. When leaving the sewing machine unattended, the main switch of the machine must be switched off or the plug must be removed from the socket-outlet.
- 3. When servicing the sewing machine, or when removing covers or changing lamps, the machine or the electrical set must be disconnected from the supply by removing the plug from the socket/outlet.
- 4. Do not place anything on the foot control, otherwise the machine will start inadvertently, or the control or motor may burn out.
- 5. The maximum permissible power for the sewing lamp bulb is 15 watts.
- 6. When using your sewing machine for the first time, place a piece of waste fabric under the presser foot and run the machine without thread for a few minutes. Wipe away any oil which may have appeared.

CHOSES À FAIRE ET À ÉVITER

- 1. Garder toujours à l'esprit le mouvement de va-et-vient vertical de l'aiguille et se concentrer sur son travail lorsque la machine est en marche.
- 2. Quand vous laissez la machine sans surveillance, toujours fermer la machine ou Débrancher la prise de courant.
- 3. Toujours fermer la machine ou débrancher la machine de source extérieur du courant électrique, quand vous réparez la machine, ou quand vous enlevez le capot pour changer l'ampoule.
- 4. Ne rien déposer sur la commande au pied car cela pourrait faire démarrer accidentellement la machine ou faire surchauffer excessivement la commande ou le moteur.
- 5. La puissance maximum admissible pour l'ampoule est de 15 watts.
- 6. Lorsque l'on utilise la machine à coudre pour la première fois, mettre un bout de chiffon sous le pied et faire tourner la machine sans fil pendant quelques minutes. Essuyer toutes les traces d'huile qui pourraient apparaître.

COSAS QUE SE DEBEN HACER Y EVITAR

- 1. Preste atención al movimiento vertical de la aguja y no desvie su atención de la máquina mientras se encuentre cosiendo.
- 2. Cuando deje de coser, desconecte el interruptor de funcionamiento y desenchufe el cordón de la toma de corriente.
- 3. Mientras cambie la lámpara, quite o ponga las tapas o instale la máquina para coser, asegurese de que se encuentra desenchufada de la toma de corriente.
- 4. Es peligroso poner elementos sobre el pedal, la máquina puede comenzar a coser sin previo aviso.
- 5. La potencia máxima admisible por la bombilla es de 15 vatios.
- Cuando utilice por primera vez su máquina de coser, situe una pieza de tela bajo el pie prensatelas y haga funcionar la máquina, sin hilo, durante unos pocos minutos. Es normal que aparezcan salpicaduras de aceite, limpielas y cosa normalmente.

TABLE OF CONTENTS


SECTION 1. KNOW YOUR MACHINE		SECTION 4. UTILITY STITCHES	
Names of Parts	4	Basic Zigzag	36
Setting the Spool Pin	4	Overcasting	36
Standard Accessories		Overedge Stitch	38
Extension Table	6	Tricot Stitch (Multiple Zigzag Stitch)	38
Free-arm sewing	6	Straight Stretch Stitch	40
-		Zigzag Stretch Stitch	40
SECTION 2. GETTING READY TO S	SEW	Button Sewing	42
Connecting the Power Supply	8	4-Step Buttonhole	44
Controlling the Sewing Speed	10	To adjust buttonhole stitch density	44
Reverse Stitch Button	10	Corded Buttonhole	46
Dropping the Feed Dog	10	Zipper Application	48
Raising and Lowering the Presser Foot		Blind Hemming	50
Changing the Presser Foot	12		
Removing and Attaching the Foot Holder	12	SECTION 5. DECORATIVE STITCHE	ES
Changing Needles	14	Decorative Stretch Stitches	52
Needle and Thread Chart	14	Smocking	54
Winding the Bobbin	16	Pin Tucking	56
Setting the spool	16	Shell Tucking	56
Additional spool pin	16	Patchwork	58
Removing the bobbin	16		
Winding the bobbin	18	SECTION 6.	
Additional spool pin	18	CARE AND MAINTENANCE	
Inserting the bobbin	20	Cleaning the Hook Race and Feed Dogs	60
Threading the Machine	22	Replacing the Bobbin Holder	62
Drawing up the Bobbin Thread	24	Replacing the Light Bulb	62
Selecting the Stitch Pattern	26	Troubleshooting	64
Pattern selector dial	26		
Stitch Length Dial	26		
Adjusting stretch stitch balance	28		
Balancing Needle Thread Tension			
SECTION 3. BASIC SEWING			
Straight Stitch Sewing	32		
Changing the sewing direction	32		
Finishing sewing	32		
Seam guides on the needle plate	34		
Turning a square corner	34		

ÍNDICE

SECCIÓN 1: DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA	SECCION 4. PUNTADAS PRACTICAS	
Nombre de las partes 5	Zigzag básico	. 37
Montaje del pasador de carrete 5	Cobertura (Sobrehilado)	37
Accesorios estándar7	Puntada en tejidos de punto	. 39
Tabla de ampliación7	Puntada de tricot	
Costura con brazo libre 7	(puntada de zigzag múltiple)	39
	Puntada recta elástica	. 41
SECCIÓN 2. PREPARATIVOS ANTES DE	Puntada elástica en zigzag	41
COSER	Costura de botones	. 43
Conexión a la fuente de alimentación 9	Ojales en 4 pasos	. 45
Control de la velocidad de costura11	Ajuste de la densidad de la puntada del ojal	. 45
Palanca de retroceso 11	Ojal acordonado	47
Bajada de los dientes de arrastre 11	Costura de cremalleras	. 49
Subida y bajada del prensatelas13	Dobladillo invisible	51
Cambio del pie prensatelas13		
Desmontaje y montaje del amarre	SECCIÓN 5. PUNTADAS DECORATIVAS	
del prensatelas13	Puntadas elásticas decorativas	
Cambio de la aguja 15	Fruncido	55
Tabla de agujas e hilos15	Prendido con alfileres	57
Devanado de la canilla 17	Retenido de forros	57
Fijación del carrete 17	Patchwork costura estilo parche	59
Extracción de la canilla17		
Devanado de la canilla19	SECCIÓN 6. CUIDADOS Y MANTENIMIENT	0
Colocación de la canilla21	Limpieza de la carrera del portacanillas y los	
Enhebrado de la máquina23	dientes de arrastre	.6′
Extracción del hilo de la canilla	Cambio del portacanillas	63
Selección del patrón de la puntada	Cambio de la bombilla	63
Selector de patrones	Detección y solución de problemas	65
Regulador de longitud de la puntada27		
Equilibrado de puntadas elásticas		
Equilibrado de la tensión del hilo de la aguja 31		
SECCIÓN 3. COSTURA BÁSICA		
Puntada recta33		
Cambio de la dirección de costura		
Cierre de la costura		
Guías de costura en la placa de agujas		
y la placa de la cubierta del portacanillas 35		
Esquinas en ángulo 35		

TABLE DES MATIERES


SECTION 1. CONNAISSEZ VOTRE MACHINE	SECTION 4. POINTS ULITAIRES	
Dénomination des composants5	Point zigzag de base	. 37
Montage du Porte-bobine5	Surfilage	. 37
Accessoires standard7	Point tricot	. 39
Table d'extension7	Point pour tissu tricot (point zigzag multiple)	. 39
Couture avec le bras libre7	Point droit élastique	. 41
	Point zigzag élastique	. 41
SECTION 2. SE PRÉPARER À COUDRE	Couture des boutons	. 43
Raccordement de la machine au secteur9	Boutonnière en 4 phases	. 45
Contrôle de la vitesse de couture11	Pour ajuster la densité des points	
Levier de point arrière11	de boutonnière	. 45
Abaissement des griffes d'entraînement 11	Boutonnière cordonnet	. 47
Relevage et abaissement du pied-de-biche 13	Pose de fermeture à glissière	. 49
Changement de pied-de-biche13	Ourlet invisible	. 51
Retrait et installation du porte-pied13		
Changement d'aiguille15	SECTION 5. POINTS DÉCORATIFS	
Tableau d'aiguille et de fil15	Points stretch décoratifs	. 53
Remplissage de la canette17	Smocks	. 55
Réglage de la bobine de fil17	Nervures	57
Porte-bobine supplémentaire17	Point coquilles	. 57
Retrait de la canette17	Patchwork	. 59
Remplissage de la canette19		
Porte-bobine supplémentaire19	SECTION 6. SOINS ET ENTRETIEN	
Introduction de la canette21	Nettoyage du logement de crochet et	
Enfilage de la machine23	des griffes d'entraînement	. 61
Remonter le fil de la canette25	Remplacement du porte-canette	. 63
Sélection du motif de point27	Remplacement de l'ampoule	. 63
Sélecteur de motif	Dépistage des pannes	. 66
Sélecteur de longueur de point27		
Pour ajuster l'équilibre des points élastiques 29		
Équilibrage de la tension du fil d'aiguille31		
SECTION 3. COUTURE STANDARD		
Couture point droit33		
Pour modifier le sens de la couture33		
Pour terminer la couture33		
Guides de couture de la plaque à aiguilles		
et le couvercle de crochet35		
Tourner un angle vif35		

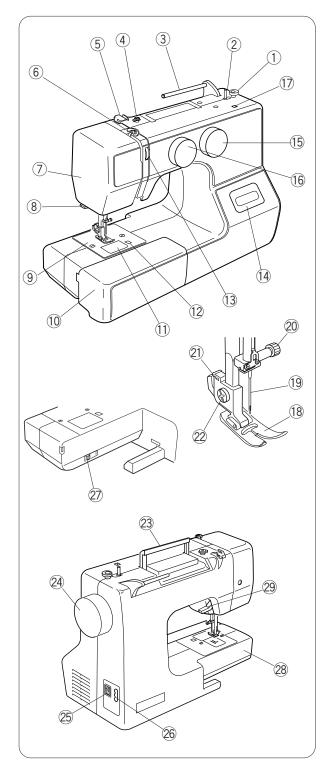

SECTION 1. KNOW YOUR MACHINE

Names of Parts

- 1) Bobbin winder stopper
- 2 Bobbin winder spindle
- 3 Spool pin
- (4) Bobbin winder thread guide
- 5 Thread guide
- 6 Thread take-up lever
- 7 Face plate
- 8 Thread cutter
- 9 Needle plate
- 10 Extension table (Accessory storage)
- 11 Hook cover plate
- 12 Hook cover plate release button
- 13 Thread tension dial
- (14) Reverse stitch button
- 15 Stitch length dial
- 16 Pattern selector dial
- (17) Square hole for additional spool pin
- (18) Presser foot
- 19 Needle
- 20 Needle clamp screw
- 21) Presser foot holder
- 22 Setscrew
- 23 Carrying handle
- 24 Handwheel
- 25 Power switch
- 26 Cord socket
- 27 Drop feed lever
- 28 Free-arm
- 29 Presser foot lifter

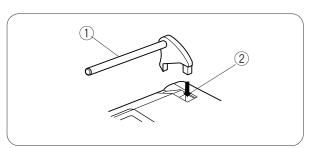

Setting the Spool Pin

Insert the spool pin into the hole as shown.

- 1) Spool pin
- 2 Hole

SECCIÓN 1: DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA

Nombre de las partes

- 1 Tope del devanador
- 2 Devanador de canilla
- ③ Pasador de carrete
- (4) Guía hilos del devanador
- (5) Guía hilos
- 6 Tira hilos
- 7 Placa frontal
- (8) Cortahilos
- 9 Placa de agujas
- 10 Tabla de ampliación (caja de accesorios)
- 11) Placa de la cubierta del portacanillas
- 12 Botón de apertura de la placa de cubierta del portacanillas
- 13 Regulador de tensión del hilo
- 14) Palanca de retroceso
- 15 Regulador de longitud de la puntada
- 16 Selector de patrones
- 17 Orificio para segundo pasador de carrete
- 18 Pie Prensatelas
- 19 Aguja
- 20 Tornillo de fijación de la aguja
- 21) Soporte del pie
- 22 Tornillo de fijación
- 23 Asa de transporte
- 24 Volante
- 25 Interruptor de encendido
- 26 Toma de la máquina
- ② Baje la palanca de los dientes de arrastre
- 28 Brazo libre
- 29 Alzador del pie prensatelas

SECTION 1. CONNAISSEZ VOTRE MACHINE

Dénomination des composants

- 1 Butée du dévidoir
- 2 Broche du dévidoir
- (3) Porte-bobine
- (4) Guide-fil du dévidoir
- (5) Guide-fil
- (6) Levier releveur de fil
- 7 Plaque frontale
- 8 Coupe-fil
- 9 Plaque à aiguilles
- ① Table d'extension (boîte de rangement d'accessoires)
- (1) Couvercle de crochet
- 12 Bouton d'ouverture du couvercle de crochet
- 13 Sélecteur de tension du fil
- (14) Levier de point arrière
- 15 Sélecteur de longueur de point
- 16 Sélecteur de motif
- 17 Trou pour porte-bobine supplémentaire
- 18 Pied-de-biche
- 19 Aiguille
- 20 Vis de pince-aiguille
- 21 Porte-pied
- 22 Vis de blocage
- 23 Poignée de transport
- 24 Volant
- 25 Interrupteur de mise sous tension
- 26 Prise de courant de la machine
- ② Levier d'escamotage des griffes d'entraînement
- 28 Bras libre
- 29 Releveur de pied

Montaje del pasador de carrete


Ilntroduzca el pasador del carrete en el orificio.

- Pasador de carrete
- 2 Orificio

Montage du Porte-bobine


Insérez le porte-bobine dans le trou comme montré.

- 1 Porte-bobine
- 2 Trou

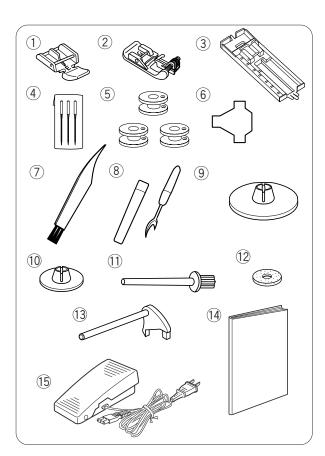

Standard Accessories

Ref. No.	Part No.	Description
1	829801002	Zipper foot E
2	820817015	Blind hemming foot G
3	825813016	Sliding buttonhole foot J
4	639804000	Needle set (HAx1 - size 14)
5	102261000	3 x Bobbin
6	653802002	Screwdriver
7	802424004	Lint brush
8	647808009	Seam ripper/Buttonhole opener
9	822020503	Spool holder (large)
10	822019509	Spool holder (small)
11)	625031500	Additional spool pin
12	102403109	Felt cushion
13	660005010	Spool pin
14)	508800133	Instruction and Reference Guide
15	C-1028	Foot control

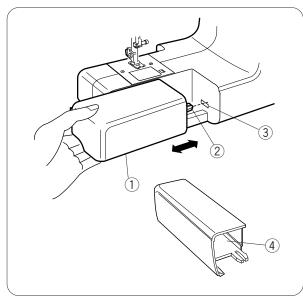

Extension Table

The extension table provides an extended sewing area and can be easily removed for free arm sewing.

The accessories can be stored in the table.


Detaching the table:

Pull the table away from the machine, as illustrated.

Attaching the table:

Push the extension table, inserting the tab into the slot until the table snaps into the machine.

- 1 Extension table
- 2 Tab
- 3 Slot
- 4 Accessory storage

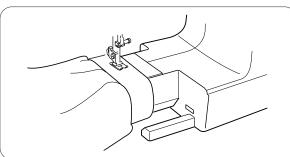

Free-arm sewing

Free-arm sewing is used for stitching sleeves, waistbands, pant legs or any other tubular garments.

It is also useful for darning socks or mending knees or elbows.

Accesorios estándar

Referencia	Nº de la parte	Descripción
1	829801002	Pie para cremalleras (E)
2	820817015	Pie para dobladillo invisible (G)
3	825813016	Pie deslizante para ojales (J)
4	639804000	Juego de agujas (HAx1-size 14)
(5)	102261000	3 x Canillas
6	653802002	Destornillador
7	802424004	Cepillo para pelusa
8	647808009	Descosedor/Abridor de ojales
9	822020503	Portacarretes (grande)
10	822019509	Portacarretes (pequeño)
11)	625031500	Segundo pasador de carrete
12	102403109	Cojín de fieltro
13	660005010	Pasador de carrete
14)	508800133	Manual de instucciones
15	C-1028	Pedal

Accesorios estándar

N° de réf	N° de pièce	Désignation
1	829801002	Pied à semelle étroite E
2	820817015	Pied pour ourlets à points cachés G
3	825813016	Pied de boutonnière J
4	639804000	Jeu d'aiguille (HAx1-size 14)
(5)	102261000	3 x Canettes
6	653802002	Tournevis
7	802424004	Brosse anti-peluche
8	647808009	Découd -vite /Ouvre-boutonnière
9	822020503	Disque fixe-bobine (grand modèle)
10	822019509	Disque fixe-bobine (petit modèle)
11)	625031500	Porte-bobine supplémentaire
12	102403109	Coussinet de feutre
13	660005010	Porte-bobine
14)	508800133	Livre d'instructions
15	C-1028	Pédale

Tabla de ampliación

Los accesorios estándar se pueden guardar en la caja de accesorios situada bajo la tabla de ampliación.

Desmontaje:

Extraiga la tabla de ampliación hacia la izquierda.

Montaje:

Introduzca el pasador por el orificio y empuje la tabla de ampliación para colocarla en su sitio.

- 1) Caja de accesorios
- 2 Pasador
- (3) Orificio
- 4 Caja de accesorios

Costura con el brazo libre

La costura con el brazo libre se utiliza para coser mangas, cinturillas, perneras y demás prendas con forma de tubo.

También se utiliza para zurcir calcetines y arreglar rodilleras y coderas.

Table d'extension

Les accessoires standard peuvent être rangés dans la boîte de rangement d'accessoires sous la table d'extension.

Tirez la boîte de rangement se trouvant sous la table comme illustré.

Retrait:

Tirez la table d'extension vers la gauche.

Installation:


Insérez la broche dans le trou et poussez la table d'extension jusqu'à ce qu'elle s'encastre avec un claquement.

- 1) Table d'extension
- 2 Broche
- ③ Trou
- 4 Boîte de rangement des accessoires

Couture avec le bras libre

Le bras libre permet de coudre les manches, les ceintures, les jambes de pantalons et autres vêtements cylindriques.

Il est également idéal pour repriser les chaussettes, les genoux de pantalons et les coudes de chemises.

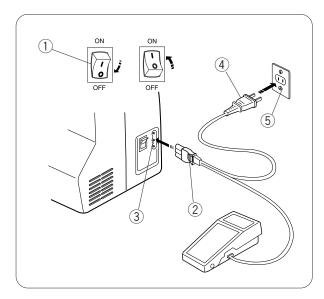

SECTION 2. GETTING READY TO SEW

Connecting the Power Supply

- 1 Turn the power switch off.
- 2 Insert the machine plug into the cord socket.
- 3 Insert the power supply plug into the wall outlet.
- 4 Turn the power switch on.
 - 1 Power switch
 - 2 Machine plug
 - 3 Cord socket
 - 4 Power supply plug
 - (5) Wall outlet

NOTE:

Before connecting to the power supply, make sure the voltage shown on the machine conforms to your electrical power.



WARNING:

While in operation, always keep your eyes on the sewing area, and do not touch any moving parts such as the thread take-up lever, handwheel or needle.

Always turn off the power switch and unplug from the power supply:

- when leaving the machine unattended.
- when attaching or removing parts.
- when cleaning the machine.

Do not place anything on the foot control, otherwise the machine will run intermittently.

Operating Instructions:

The symbol "O" of a switch indicates the "off" position of a switch.

For an appliance with a polarized plug (one blade wider than the other):

To reduce the risk of electrical shock, this plug is intended to fit in a polarized outlet only one way. If it does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do not modify the plug in any way.

The foot controller Model YC-482J-EC or TJC-150 is used with this sewing machine.

SECCIÓN 2. PREPARATIVOS ANTES DE COSER

Conexión a la alimentación

- 1 Ponga el interruptor en la posición OFF.
- 2 Introduzca el enchufe de la máquina en la toma de corriente.
- 3 Introduzca el enchufe de alimentación en la toma de la pared.
- 4 Ponga el interruptor en la posición ON.
 - 1) Interruptor de encendido
 - 2 Enchufe de la máquina
 - 3 Toma de la máquina
 - (4) Enchufe de alimentación
 - 5 Toma de pared

NOTA:

Antes de conectar la máquina a la alimentación, cerciórese de que la tensión que muestra la máquina corresponde a la red eléctrica de su hogar.



ATENCIÓN:

Mientras tenga la máquina en funcionamiento, no pierda de vista la zona de costura y no toque ninguna pieza móvil, como la palanca tira hilos, el volante o la aguja. No olvide apagar el interruptor y desenchufar la máquina de la red eléctrica:

- Cuando vaya a dejar la máquina sin vigilancia
- Cuando vaya a fijar o a retirar una pieza
- Cuando vaya a limpiar la máquina

No coloque ningún objeto sobre el pedal; si lo hace, la máquina funcionará intermitentemente.

Instrucciones de uso:

El símbolo " O " en un interruptor indica que está en la posición " OFF " (apagado).

Para los aparatos con enchufe polarizado (con una clavija más ancha que la otra).

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe se debe utilizar en una toma polarizada de posición única.

Si el enchufe no entra totalmente en la toma de corriente, gírelo. Si aún no entra bien, llame a un electricista calificado para que le instale una toma de corriente apropiada. No altere el enchufe en forma alguna.

Con esta máquina se debe utilizar el pedal modelo YC-482J-EC o TJC-150.

SECTION 2. SE PRÉPARER À COUDRE

Raccordement de la machine au secteur

- Mettez l'interrupteur d'alimentation en position d'arrêt.
- Introduisez la fiche de la machine dans la prise de la machine.
- 3 Introduisez la fiche d'alimentation dans la prise murale.
- 4 Mettez l'interrupteur d'alimentation en position de marche.
 - 1 Interrupteur de mise sous tension
 - 2 Fiche de la machine
 - (3) Prise de courant de la machine
 - 4 Fiche d'alimentation
 - 5 Prise de courant murale

REMARQUE:

Avant le branchement, assurez-vous que le voltage indiqué sur la machine correspond au type de courant du secteur.



AVERTISSEMENT:

Pendant le fonctionnement de la machine, maintenez toujours votre attention sur la zone de couture, et ne touchez aucun élément en mouvement tel que le levier releveur de fil, le volant ou l'aiguille.

Coupez toujours l'interrupteur d'alimentation et débranchez la machine :

- lorsque vous laissez la machine sans surveillance,
- lorsque vous installez ou démontez des éléments.
- lorsque vous nettoyez la machine.
 Ne placez rien sur la pédale, sinon la machine risque de tourner par intermittence.

Instructions d'utilisation:


Le symbole "O" du commutateur indique la position Arrêt.

Pour une machine dotée d'une fiche polarisée (une lame plus large que l'autre):

afin de réduire les risques de décharge électrique, cette fiche ne peut être introduite dans une prise polarisée que d'une seule façon.

Si la fiche n'entre pas dans la prise, retournez-la. Si elle n'entre toujours pas, contactez un électricien compétent qui installera une prise appropriée. Ne modifiez en aucune façon la fiche.


La pédale de rhéostat Modèle YC-482J-EC ou TJC-150 s'utilise avec cette machine à coudre.

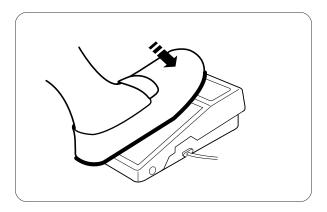

Controlling the Sewing Speed

Foot control


Sewing speed can be varied by the foot control. The harder you depress the foot control, the faster the machine runs.

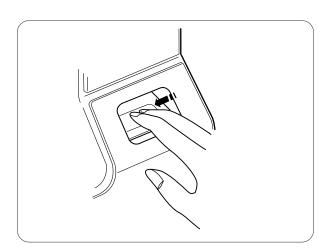

Reverse Stitch Button

Push the reverse stitch button down to sew in reverse.

The machine will sew in reverse while the button is pushed.

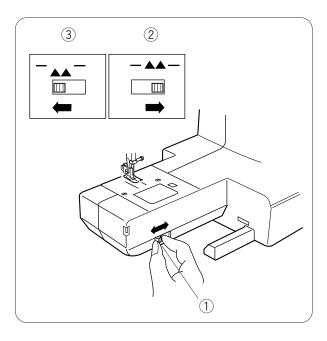

Dropping the Feed Dog

The drop feed lever is located underneath the free-arm bed on the front side of the machine.

To drop the feed dog, push the lever to the left in the direction of the arrow, as illustrated.

To raise the feed dog, push the lever to the right in the direction of the arrow, as illustrated, and turn the handwheel toward you.

The feed dog must be up for regular sewing.

- 1 Drop feed lever
- 2 Raised position
- 3 Lowered position

Control de la velocidad de costura

Pedal

La velocidad de costura se puede variar con el pedal de control de velocidad.

Cuanto más pise el pedal, a mayor velocidad funcionará la máquina.

Contrôle de la vitesse de couture

Pédale

La pression exercée sur la pédale fait varier la vitesse de couture.

Plus vous appuyez sur la pédale, plus la machine va vite.

Palanca de retroceso

Baje la palanca de retroceso para coser hacia atrás.

Mientras presione la palanca, la máquina coserá en sentido contrario.

Levier de point arrière

Abaisser le levier de point arrière pour coudre en marche arrière.

La machine coud en marche arrière lorsque le levier est abaissé.

Bajada de los dientes de arrastre

La palanca de los dientes de arrastre se encuentra bajo el alojamiento del brazo libre. Para bajar los dientes de arrastre, mueva la palanca a la isquierda en la dirección de la flecha, como muestra la ilustración.

Para elevar los dientes de arrastre, mueva la palanca a la derecha en la dirección de la flecha, como muestra la ilustración, y gire el volante hacia usted.

Los dientes de arranque tienen que estar en la posición alta para la costura normal.

- 1) Baje la palanca de los dientes de arrastre
- 2 Posición elevada
- 3 Posición bajada


Abaissement des griffes d'entraînement


Le levier d'escamotage des griffes d'entraînement est situé sous le bâti du bras libre.


Pour abaisser les griffes d'entraînement, positionnez le levier vers la gauche dans la direction de la flèche, comme illustré.
Pour relever les griffes d'entraînement, positionnez le levier vers la droite dans la direction de la flèche, comme illustré, puis tournez le volant vers vous.

Les griffes d'entraînement doivent se trouver en position relevée pour une couture normale.

- 1) Levier d'escamotage des griffes d'entraînement
- 2 Position relevée
- ③ Position abaissée

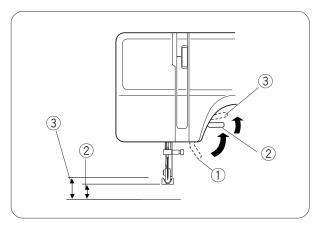

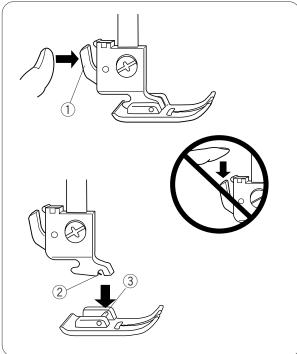

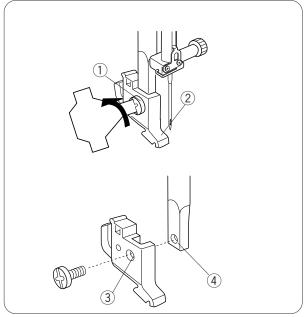

Raising and Lowering the Presser Foot

The presser foot lifter raises and lowers the presser foot.

You can raise the foot about 1/4" (0.6 cm) higher than the normal up position for easy removal of the presser foot, or to help you place heavy fabric under the foot.

- 1 Lowered position
- 2 Normal up position
- 3 Extra up position

Changing the Presser Foot

To remove:

Raise the needle to its highest position by turning the handwheel counterclockwise. Raise the presser foot, and press the lever on the back of the foot holder.

1 Lever



? CAUTION:

Turn OFF the power switch before changing the foot. Always use the proper foot for the selected pattern. The wrong foot can cause the needle to break. Do not push the lever down to prevent it from being broken.

To attach:

Place the desired presser foot, so that the pin on the foot lies just under the groove on the foot holder. Lower the presser foot lifter to lock the foot in place.

- ② Groove
- ③ Pin

Removing and Attaching the Presser Foot Holder



✓!\ WARNING:

Turn OFF the power switch before detaching or attaching the presser foot holder.

To remove:

Remove the setscrew by turning it counterclockwise with a screwdriver and remove the presser foot holder from the presser bar.

To attach:

Match the hole in the presser foot holder with the threaded hole in the presser bar. Fit the setscrew into the hole. Tighten the screw by turning it clockwise with a screwdriver.

- (1) Setscrew
- 2 Presser foot holder
- ③ Hole
- (4) Threaded hole

Subida y bajada del prensatelas

El alzador del prensatelas sube y baja el prensatelas

Puede subirlo hasta unos 0,6 cm por encima de la posición normal para facilitar el desmontaje del prensatelas o para colocar tejidos pesados bajo

- 1) Posición bajada
- ② Posición normal elevada de la aguja
- 3 Posición de elevación adicional

Cambio del pie prensatelas

Extracción:

Levante la aguja hasta su posición más alta, girando el volante a la izquierda. Eleve el pie y pulse la palanca de la parte posterior del amare del pie.

1) Palanca



/ PRECAUCIÓN:

Ponga el interruptor en OFF antes de cambiar el pie. Utilice siempre el pie adecuado para el patrón que haya elegido.

Un pie incorrecto puede hacer que se rompa la aguia.

No baje la palanca para impedir que se rompa.

Montaje:

Coloque el pie de forma que el pasador quede bajo la ranura del amarre del pie. Baje el amarre del pie hasta que quede bien colocado.

- (2) Ranura
- (3) Pasador

Desmontaje y montaje del amarre prensatelas



Ponga el interruptor en OFF antes de quitar o colocar el sujetador del prensatelas.

Extracción:

Saque el tornillo de sujeción, girándolo hacia la izquierda con un destornillador, y retire el amarre del pie.

Montaje:

Haga coincidir el orificio del amarre del pie con el orificio roscado de la barra del prensatelas. Introduzca el tornillo de sujeción en el orificio. Apriete el tornillo, girándolo a la derecha con un destornillador.

- 1) Tornillo de fijación
- 2 Amarre del pie
- (3) Orificio
- (4) Orificio roscado

Relevage et abaissement du pied-de-biche

Le releveur de pied permet de relever et d'abaisser le pied-de-biche.

Vous pouvez le relever à environ 0.6 cm audessus de la position relevée normale pour pouvoir retirer facilement le pied-de-biche, ou pour vous aider à placer une étoffe épaisse sous le pied.

- 1 Position abaissée
- (2) Position relevée normale
- (3) Position très relevée

Changement de pied-de-biche

Retrait:

Relevez l'aiguille à sa position la plus haute en tournant le volant en sens contraire des aiguilles d'une montre. Relevez le pied-de-biche, et appuyez sur le levier à l'arrière du porte-pied.

1 Levier



$\stackrel{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{\Lambda}}}{\blacksquare}}{\blacksquare}$ ATTENTION :

Mettez l'interrupteur d'alimentation en position d'ARRÊT avant de changer le pied.

Utilisez toujours le pied approprié pour le motif sélectionné.

Un mauvais pied peut casser l'aiguille.

Ne pas pousser le levier vers le bas pour éviter de le casser.

Installation:

Placez le pied-de-biche désiré de façon à ce que la charnière du pied se trouve juste sous l'échancrure du porte-pied. Abaissez le releveur de pied pour verrouiller le pied en position.

- (2) Échancrure
- (3) Charnière

Retrait et installation du porte-pied



AVERTISSEMENT:

Mettez l'interrupteur d'alimentation en position d'ARRÊT avant de retirer ou d'installer le portepied.


Retrait:

À l'aide d'un tournevis, enlevez la vis de blocage en tournant en sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez le porte-pied.

Installation:

Faites correspondre le trou pratiqué dans le porte-pied avec le trou fileté de l'axe du pied-debiche. Placez la vis de blocage dans le trou. Serrez la vis avec un tournevis en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

- 1) Vis de blocage
- 2 Porte-pied
- ③ Trou
- (4) Trou fileté

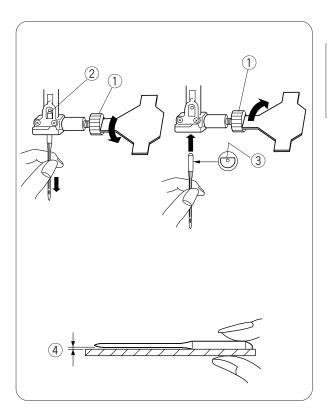

Changing Needles



/!\ CAUTION:

Always make sure to turn the power switch off and disconnect the machine from power supply before changing the needle.

Raise the needle by turning the handwheel and lower the presser foot.
Turn off the power switch.

- 1 Loosen the needle clamp screw by turning it counterclockwise.
 - Remove the needle from the clamp.
 - 1 Needle clamp screw
- Insert a new needle into the needle clamp with the flat side of the needle to the rear. When inserting the needle into the needle clamp, push it up against the stopper pin and tighten the needle clamp screw firmly.
 - ② Stopper pin
 - (3) Flat side

To check needle straightness, place the flat side of the needle onto something flat (a needle plate, glass etc.) The gap between the needle and the flat surface should be consistent.

Never use a blunt needle.

(4) Gap

Needle and Thread Chart

F	abric	Thread	Needle
Light	Lawn Georgette Tricot Wool, Polyester	Silk #80-100 Cotton #80-100 Synthetic #80-100	#65/9 or #75/11
Medium	Cotton, Polyester Fine jersey Wool	Silk #50 Cotton #60-80 Synthetic #50-80 Cotton #50	#75/11 or #90/14
Heavy	Denim Jersey Coating Quilting	Silk #50 Cotton #40-50 Synthetic #40-50 Silk #30 Cotton #50	#90/14 or #100/16

Cambio de la agujas



PRECAUCIÓN:

Asegúrese de que ha apagado y ha desenchufado la máquina de la red eléctrica antes de cambiar la aguja.

Levante la aguja girando el volante hacia usted y baje el pie prensatelas.Ponga el interruptor en OFF.

Afloje el tornillo de fijación de la aguja, girándolo hacia la izquierda.

- Saque la aguja de su sujeción.
 - 1 Tornillo de fijación de la aguja
- Introduzca una nueva aguja en la fijación, con el lado plano de la aguja hacia atrás. Al introducir la aguja en la sujeción, empújela hacia arriba, hasta el pasador de tope, y apriete el tornillo de fijación con fuerza.
 - 2 Pasador de tope
 - 3 Lado plano

Para comprobar que la aguja no está torcida, ponga el lado plano de la aguja sobre una superficie horizontal plana (placa de agujas, cristal, etc.).

La separación entre la aguja y la superficie plana tiene que ser constante.

No use agujas desgastadas.

4 Espacio

Table de agujas e hilos

	Telas	Hilo	Tamaño de aguja
Peso ligero	Crespón de China, gasa, linón, organdí, crespón georgette, tricot	Seda fina, algodón fino, tela sintética fina, poliéster revestido de algodón fino	65/9 o 75/11
Peso medio	Lino, algodón, piqué, sarga, puntos dobles, percal	seda 50, algodón 50 a 80, sintético 50 a 60, poliéster revestido de algodón	75/11 o 90/14
Peso pesado	Tela tejana, tweed, gabardina, revestida, pañería y tapicería	seda 50, algodón 40 a 50, sintético 40 a 50, poliéster revestido de algodón	90/14 o 100/16

Changement d'aiguille



ATTENTION:

Veillez à toujours mettre la machine hors tension et à débrancher le cordon d'alimentation de la prise secteur avant de changer l'aiguille.

Levez l'aiguille en tournant le volant vers vous et abaissez le pied-de-biche.

Mettez l'interrupteur d'alimentation en position d'arrêt.

- Desserrez la vis du pince-aiguille en la tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
 - Déposez l'aiguille du pince-aiguille.
 - 1 Vis de pince-aiguille
- Introduisez une nouvelle aiguille dans le pinceaiguille, avec le côté plat orienté vers l'arrière. Au moment d'insérer l'aiguille dans le pinceaiguille, poussez-la au maximum vers le haut, contre l'axe de butée, puis serrez fermement la vis du pince-aiguille.
 - 2 Axe de butée
 - (3) Côté plat

Pour vérifier si une aiguille est droite, placez le côté plat de l'aiguille sur une surface plane (plaque à aiguille, miroir etc.).


L'écartement entre l'aiguille et la surface plane doit être le même partout.

N'utilisez jamais une aiguille émoussée.

(4) Écartement

Tableau d'aiguille et de fil

	Tissu	Fil	Aiguille
Léger	Crêpe de chine, voile, linon, Organdi, georgette, Tricot	Fil de soie fin Fil de coton fin Fil synthétique fin Fil polyester fin Renforcé avec du coton	65/9 ou 75/11
Moyen	Lainage, coton, Piqué, serge, Tricot double, Percale	Fil de soie 50 Fil de coton 50 à 80 Fil polyester Renforcé avec du Coton Synthétique 50 à 60	75/11 ou 90/14
Épais	Denim, tweed Gabardine, tissu de manteau et de rembourrage	Fil de soie 50 Fil de coton 40 à 50 Fil de polyester Renforcé avec coton synthétique 40 à 50	90/14 ou 100/16

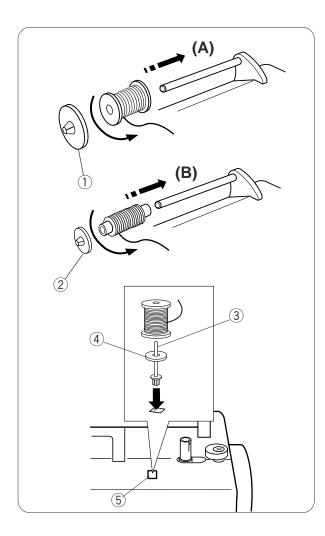

Winding the Bobbin

Setting the spool

Place a spool of thread on the spool pin with the thread coming off the spool as illustrated.

- **A**: Press the large spool holder firmly against the spool of thread.
 - 1 Large spool holder
- B: For a small spool, use the small spool holder.
 - ② Small spool holder

NOTE:

Spool holders should always be the same size or larger than the spool of thread that is being used to avoid thread getting caught on rough edges of the spool.


Additional spool pin

The additional spool pin is for bobbin winding without unthreading the machine.

Insert the additional spool pin into the hole.

Place the felt and a spool on the pin.

- 3 Additional spool pin
- 4 Spool pin felt
- 5 Spool pin hole

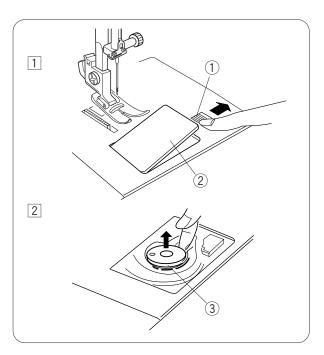

Removing the bobbin

- 1 Push the hook cover plate release button to the right and remove the cover plate.
 - 1) Hook cover plate release button
 - 2 Hook cover plate
- 2 Lift out the bobbin.
 - (3) Bobbin

Devanado de canilla

Fijación del carrete

Coloque el carrete de hilo en el pasador del carrete, haciendo que el hilo salga del carrete como se muestra.

- A: Presione el sujetador de carrete grande firmemente contra el carrete de hilo.
 - 1 Sujetador de carrete grande
- **B**: Para un carrete pequeño, utilice el sujetador pequeño.
 - 2 Sujetador de carrete pequeño

NOTA:

Los sujetadores de carrete deben siempre ser el los mismos tamaños o más grandes que el carrete del hilo que se está utilizando para evitar el hilo que es cogido en los bordes ásperos del carrete.

Segundo pasador de carrete

El pasador de carrete adicional sirve para enrollar las canillas sin necesidad de desenhebrar la máquina.

Introduzca el pasador del carrete adicional en el orificio.

Ponga el fieltro y un carrete en el pasador.

- 3 Segundo pasador de carrete
- (4) Fieltro del pasador de carrete
- 5 Orificio del pasador de carrete

Extracción de la canilla

- Mueva a la derecha el botón de apertura de la placa de cubierta del portacanillas, y saque la cubierta.
 - Botón de apertura de la placa de cubierta del portacanillas
 - 2 Placa de la cubierta del portacanillas
- 2 Extraiga la canilla.
 - (3) Canilla

Remplissage de la canette

Réglage de la bobine de fil

Placez une bobine de fil sur le porte-bobine, avec le fil positionné comme illustré.

- **A**: Appuyez fermement le disque fixe-bobine grand modèle contre la bobine de fil.
 - 1) Disque fixe-bobine grand modèle
- **B**: Pour une petite bobine, utilisez le disque fixebobine petit modèle.
 - 2 Disque fixe-bobine petit modèle

REMARQUE:

Les disques fixe-bobine devraient toujours être la même taille ou plus grands que la bobine du fil qui est employé pour éviter le fil étant propagé les bords approximatifs de la bobine.

Porte-bobine supplémentaire

Le porte-bobine supplémentaire permet de remplir une canette sans désenfiler la machine.


Insérez le porte-bobine supplémentaire dans le trou.


Placez le feutre et une bobine sur l'axe.

- (3) Porte-bobine supplémentaire
- 4 Feutre pour porte-bobine
- 5 Trou du porte-bobine

Retrait de la canette

- Poussez le bouton d'ouverture du couvercle de crochet vers la droite, puis retirez le couvercle de crochet.
 - ① Bouton d'ouverture du couvercle de crochet
 - 2 Couvercle de crochet
- 2 Soulevez la canette pour la sortir.
 - 3 Canette

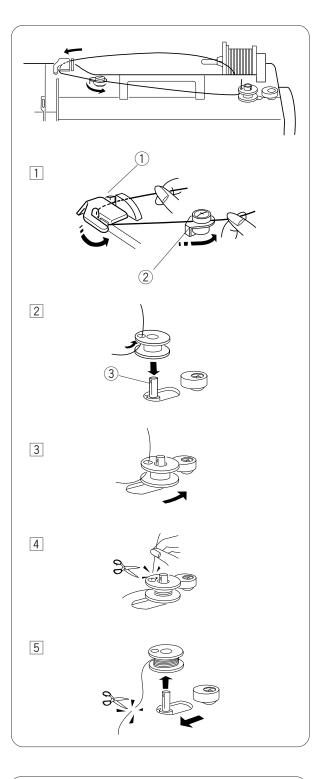

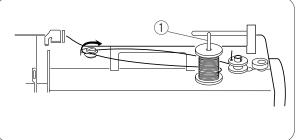

Winding the bobbin

- 1 Hold the thread with both hands and guide the thread from back to front under the thread guide.
 - 1 Thread guide

Guide the thread into the bobbin winding thread guide as illustrated.

- 2 Bobbin winding thread guide
- Pass the thread through the hole in the bobbin from the inside to the outside. Put the bobbin on the bobbin winder spindle.

Hold top of the bobbin winder spindle and rotate the bobbin until it clicks into place.

- 3 Bobbin winder spindle
- 3 Push the bobbin winder spindle to the right.
- 4 Hold the free end of the thread in your hand and start the machine.

 Stop the machine when the bobbin has been wound a few layers, and cut the thread close to the bobbin.
- 5 Start the machine again. When the bobbin is fully wound, it will stop automatically. Stop the machine and return the bobbin winder spindle to its original position by moving it to the left, and cut the thread with a pair of scissors. Remove the bobbin from the bobbin winder spindle.

NOTE:

The machine will not sew until the spindle has been returned to the left.

Additional spool pin

The additional spool pin is for bobbin winding without unthreading the machine.

See illustration for the change in thread path when using the additional spool pin.

1 Additional spool pin

Devanado de la canilla

Remplissage de la canette

- 1 Tire del hilo del carrete. Guíe el hilo alrededor del guía hilos.
 - 1 Guía hilos

Guíe el hilo en el guía hilos del devanador como se muestra.

- 2 Guía hilos del devanador
- Inserte el hilo por el agujero de la canilla, pasándolo del lado interior al exterior. Ponga la canilla o el huso del devanador. Sosténgase encima del huso del devanador de la canilla y gire la bobina hasta que se encaje en el lugar.
 - (3) Huso del devanador
- 3 Empuje la canilla hacia la derecha.
- 4 Sujete con la mano el extremo libre del hilo y pise el pedal. Detenga la máquina cuando la canilla haya dado algunas vueltas y corte el hilo cerca de la canilla.
- 5 Pise de nuevo el pedal. La canilla se detendrá automáticamente cuando se acabe el devanado.

Devuelva el devanador a su posición original desplazando el huso hacia la izquierda, y corte el hilo como se indica.

NOTA:

No mueva el huso del devanador mientras la máquina esté funcionando.

Segundo pasador de carrete

El pasador de carrete adicional sirve para enrollar las canillas sin necesidad de desenhebrar la máguina.

Vea la ilustración para el cambio en trayectoria del hilo al usar el segundo pasador de carrete.

1) Segundo pasador de carrete

- Tirez le fil de la bobine. Guidez le fil autour du quide-fil.
 - 1) Guide-fil

Guidez le fil dans le guide-fil du dévidoir comme illutré.

- (2) Guide-fil du dévidoir
- 2 Faites passer le fil par l'orifice de la canette, en l'enfilant de l'intérieur vers l'extérieur. Placez la canette sur la broche du dévidoir. Tenez sur le broche du dévidoir et tournez la canette jusqu'à se casse en place.
 - 3 Broche du dévidoir
- 3 Repoussez la canette vers la droite.
- 4 En tenant l'extrémité libre du fil dans la main, appuyez sur la pédale. Arrêtez la machine après avoir enroulé plusieurs épaisseurs de fil sur la canette, puis coupez le fil tout près de la canette.
- 5 Appuyez à nouveau sur la pédale. Quand la canette est complètement enroulée, elle s'arrête automatiquement. Pour remettre le dévidoir à sa position initiale, déplacez la broche vers la gauche et coupez le fil comme illustré.


REMARQUE:

Ne touchez pas à la broche du dévidoir pendant le fonctionnement de la machine.

Porte-bobine supplémentaire

Introduisez la broche porte-bobine supplémentaire dans la plaque porte-bobine et dans le trou. Voir l'illustration pour le changement du chemin du fil à l'aide de la porte-bobine supplémentaire

1 Porte-bobine supplémentaire

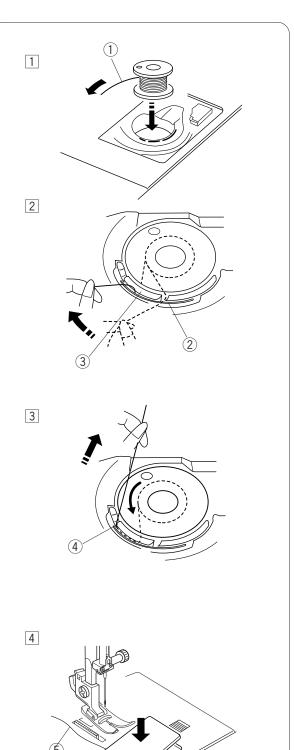

Inserting the bobbin

- 1 Place the bobbin in the bobbin holder with the thread running off as illustrated.
 - 1) Thread
- 2 Guide the thread into the front notch on the front side of thebobbin holder. Draw the thread to the left, sliding it between the tension spring blades.
 - ② Front notch
 - 3 Tension spring blade

- 3 Continue to draw the thread lightly until the thread slips into the side notch.
 - (4) Side notch

4 Pull out about 4" (10 cm) of thread.

Attach the hook cover plate by inserting the 2 prongs on left of the hook cover plate into the openings. Lower the right side until it clicks into place.

Check the threading by referring to the chart shown on the hook cover plate.

- (5) Thread
- 6 Hook cover plate

Со	olocación de la canilla
1	Coloque la canilla en el portacanillas con el
	hilo saliendo por donde muestra la ilustración.

Introduction de la canette

- Pase el hilo por la muesca de la parte delantera del portacanillas. Saque el hilo por la izquierda, pasándolo entre las hojas del muelle de tensión.
 - ② Muesca delantera

1) Hilo

3 Hoja del muelle de tensión

- 2 Guidez le fil dans l'encoche frontale, du côté avant du support de canette. Tirez le fil vers la gauche, en le faisant glisser entre les lames de tension.
 - 2 Encoche frontale
 - 3 Lame de tension

- 3 Continúe sacando hilo hasta que alcance la ranura lateral.
 - 4 Ranura lateral

- 3 Continuez à tirer le fil avec précaution jusqu'à ce qu'il s'engage dans l'encoche latérale.
 - (4) Encoche latérale

4 Tire unos 10 cm de hilo.

Fije la placa de cubierta del portacanillas insertando los 2 dientes en la izquierda de la placa en las aberturas. Empuje hacia abajo el derecho de la placa hasta que la cubierta se encaje en lugar.


Compruebe el enhebrado; para ello, consulte el gráfico que aparece en la placa de cubierta del portacanillas

- (5) Hilo
- 6 Placa de la cubierta del portacanillas

4 Tirez environ 10 cm de fil.
Installez le couvercle de crochet en insérant
les 2 fourches sur la gauche du couvercle
dans les ouvertures. Abaissez le côté droit du
couvercle jusqu'à ce que le couvercle se
casse en place.

Référez-vous au schéma d'enfilage se trouvant sur le couvercle de crochet.

- ⑤ Fil
- 6 Couvercle de crochet

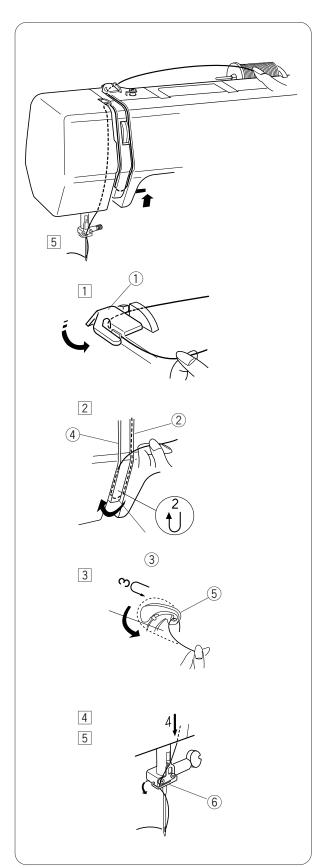

Threading the Machine

To set the needle thread:

Raise the presser foot.

Raise the thread take-up lever to its highest position by turning the handwheel toward you.

- 1 Draw the thread from the spool and guide it under the thread guide from the back to front.
 - 1 Thread guide
- 2 Draw the thread down along the right channel and pull it up around the bottom of the thread guide plate.

Pull the thread up along the left channel.

- 2 Right channel
- 3 Thread guide plate
- (4) Left channel
- 3 Firmly draw the thread from right to left over the thread take-up lever and down into the take-up lever eye.
 - 5 Thread take-up lever
- 4 Draw the thread down along the left channel and slip the thread behind the needle bar thread guide from the left.
 - 6 Needle bar thread guide
- 5 Pass the thread through the needle eye from the front to the back.

Enhebrado de la máquina

Para colocar el hilo de la aguja:

Levante la palanca tira hilos hasta su posición más elevada, girando el volante.

Eleve el prensatelas.

Enfilage de la machine

Pour régler le fil d'aiguille:

Relevez le levier releveur de fil à son point le plus élevé en tournant le volant. Relevez le pied-de-biche.

- 1 Tire el hilo del carrete y páselo por debajo del guiahilos. Después, hágalo pasar por el canal derecho, hacia abajo.
 - 1 Guiahilos

- 1 Tirez le fil de la bobine et faites-le passer sous le guide-fil.
 - 1) Guide-fil
- 2 Haga pasar el hilo alrededor de la base de la placa del guiahilos.

Tire del hilo hacia arriba, por el canal izquierdo.

- (2) Canal derecho
- 3 Placa del guiahilos
- 4 Canal izquierdo
- 3 Pase firmemente el hilo de derecha a izquierda por encima de la palanca tira hilos y luego hacia abajo, por el ojo de la palanca tira hilos.
 - (5) Tira hilos


2 Ensuite, longez le conduit droit avec le fil vers le bas.

Tirez le fil autour de la partie inférieure de la plaque de guide-fil.

Tirez le fil vers le haut le long du conduit gauche.

- (2) Conduit droit
- 3 Plaque de guide-fil
- 4 Conduit gauche
- 3 Tirez fermement le fil de la droite vers la gauche par-dessus le levier releveur de fil et vers le bas dans le chas du levier releveur.
 - (5) Levier releveur de fil

- 4 Lleve el hilo hacia abajo, por el canal izquierdo, y pase el hilo por detrás del guiahilos de la barra de agujas, desde la izquierda.
 - 6 Guiahilos de la barra de agujas
- 5 Pase el hilo por el ojo la aguja por la parte delantera.
- 4 Tirez le fil vers le bas le long du conduit gauche et faites-le coulisser derrière le guide-fil de la barre d'aiguille depuis la gauche.
 - 6 Guide-fil de la barre d'aiguille
- 5 Enfilez le fil dans le chas de l'aiguille depuis l'avant.

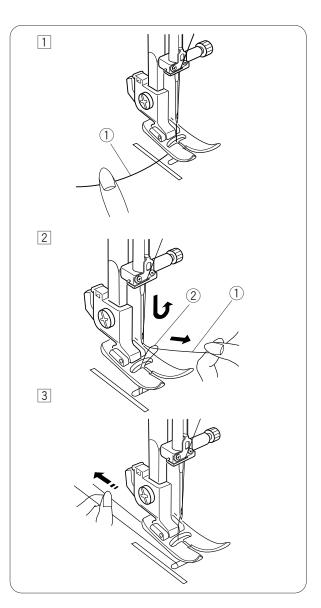


Drawing up the Bobbin Thread

- 1 With the presser foot in the raised position, hold the needle thread lightly with your left hand.
 - 1 Needle thread

- 2 Turn the handwheel slowly toward you one complete turn. Bring the bobbin thread up by pulling the needle thread as illustrated.
 - 1 Needle thread
 - ② Bobbin thread


3 Pull 4" (10 cm) of both threads back and under the presser foot.

Extracción del hilo de la canilla Remonter le fil de la canette 1 Suba el prensatelas y sujete el hilo de la aguja Relevez le pied-de-biche et maintenez suavemente con la mano izquierda. légèrement le fil d'aiguille entre les doigts de votre main gauche. 1 Hilo de la aguja 1) Fil d'aiguille 2 Tournez lentement le volant vers vous d'un tour 2 Gire el volante hacia usted un giro completo. complet. Faites remonter le fil de canette en Lleve el hilo de la canilla hacia arriba, tirando tirant sur le fil d'aiguille comme illustré. del hilo de la aguja como se muestra. 1) Fil d'aiguille 1 Hilo de la aguja 2 Fil de canette 2 Hilo de la canilla 3 Tirez 10 cm des deux fils et faites les passer 3 Pase 10 cm de los dos hilos por la parte derrière sous le pied-de-biche. posterior debajo del pie prensatelas.

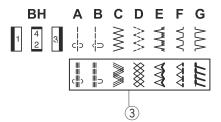

Selecting the Stitch Pattern

Raise the needle to its highest position.

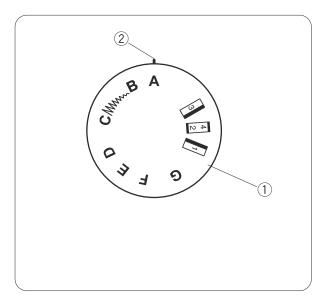

Pattern selector dial

Turn the pattern selector dial to set the symbol of the desired stitch pattern at the setting mark.

- 1 Pattern selector dial
- 2 Setting mark




!\ CAUTION:

Do not turn the pattern selector dial while the needle is in the fabric, otherwise the needle may bend or break.

To select the stretch stitch patterns, turn the stitch length dial counterclockwise pass the 4 to the SS setting.

3 Stretch stitch patterns

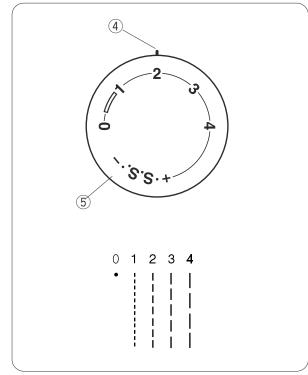

Stitch Length Dial

Turn the stitch length dial to set the desired stitch length number at the setting mark.

The higher the number, the longer the stitch The " _____ " mark shows the adjustment range when sewing the buttonhole.

- 4 Setting mark
- 5 Stitch length dial

Selección del patrón de la puntada

Levante la aguja hasta la posición más alta.

Sélection du motif de point

Relevez l'aiguille à sa position la plus haute.

Selector de patrones

Gire el selector de patrones para fijar el símbolo del patrón de puntada deseado en la marca de referencia.

- (1) Selector de patrones
- 2 Marca de referencia



PRECAUCIÓN:

No gire el selector de patrones mientras la aguja está en la tela, porque podría doblar o romper la aguja.

Para seleccionar los patrones de puntadas elásticas, fije el regulador de la longitud de la puntada en S.S.

3 Patrones de puntada elástica

Regulador de longitud de la puntada

Gire el regulador de la longitud de la puntada para fijar el número que desee con la marca de referencia.

Cuanto más alto sea el número, más larga será la puntada.

La marca " ____ " muestra los límites de ajuste al coser el ojal.

- (4) Marca de referencia
- 5 Regulador de longitud de la puntada

Sélecteur de motif

Tournez le sélecteur de motif de façon à ce que le repère de réglage se trouve en face du symbole du motif de point désiré.

- 1) Sélecteur de motif
- 2 Repère de réglage



/!\ ATTENTION:

Ne tournez pas le sélecteur de motif alors que l'aiguille est piquée dans le tissu, sinon l'aiguille risque de se tordre ou de casser.

Pour sélectionner les motifs de points élastiques, réglez le sélecteur de longueur de point sur S.S.


3 Motifs de points élastiques

Sélecteur de longueur de point

Tournez le sélecteur de longueur de point pour régler le numéro de longueur de point désirée jusqu'au repère de réglage.

Plus le chiffre est élevé, plus long est le point. Le repère " indique la plage de réglage pour coudre la boutonnière.

- 4 Repère de réglage
- 5 Sélecteur de longueur de point

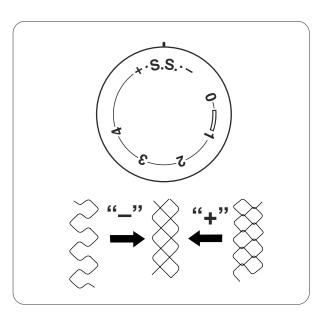

Adjusting stretch stitch balance

If the stretch stitch patterns are uneven when you sew on a particular fabric, correct them by turning the stitch length dial.

If the patterns are drawn out, correct them by setting the dial to the "—" side.

If the patterns are compressed, correct them by setting the dial to the "+" side.

Equilibrado de puntadas elásticas

Si los patrones de las puntadas elásticas son irregulares cuando trabaja sobre una tela concreta, puede corregir el problema girando el regulador de la longitud de la puntada.

Si los patrones quedan sueltos, corríjalos poniendo el regulador en el lado " – ".


Si los patrones quedan comprimidos, corríjalos poniendo el regulador en el lado "+".

Pour ajuster l'équilibre des points élastiques

Si les motifs de points élastiques sont inégaux lorsque vous cousez sur un tissu particulier, modifiez-les en tournant le sélecteur de longueur de point.

Si les motifs sont étirés, modifiez-les en réglant le sélecteur du coté du "–".

Si les motifs sont compressés, modifiez-les en réglant le sélecteur du côté du "+".

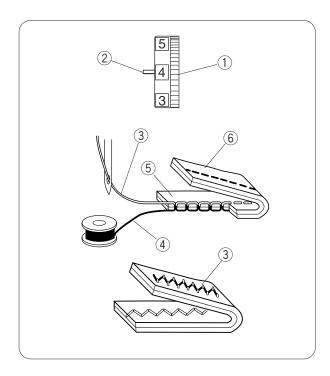

Balancing Needle Thread Tension

The thread tension should be adjusted depending on the sewing materials, layers of fabric and sewing method.

To adjust the thread tension, turn the tension dial.


- 1 Tension dial
- 2 Setting mark


Balanced tension:

The ideal straight stitch has threads locked between two layers of fabric, as illustrated.

For an ideal zigzag stitch, the bobbin thread does not show on the right side (top side) of the fabric, and the needle thread shows slightly on the wrong side (bottom side) of the fabric.

- 3 Needle thread (Top thread)
- 4 Bobbin thread (Bottom thread)
- 5 Right side (Top side) of fabric
- 6 Wrong side (Bottom side) of fabric

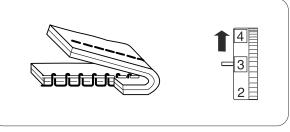



Needle thread tension is too tight:

The bobbin thread (bottom thread) will appear on the right side (top side) of the fabric.

Loosen the needle thread tension by moving the dial to a lower number.

Needle thread tension is too loose:

The needle thread (top thread) will form loops on the wrong side (bottom side) of the fabric.

Tighten the needle thread tension by moving the dial to a higher number.

Equilibrado de la tensión del hilo de la aguja

La tensión se debe ajustar en función de los materiales, las capas de tejido y el método de costura.

Para ajustar la tensión del hilo, gire el regulador de tensión.

- 1) Regulador de tensión
- ② Marca de referencia

Tensión equilibrada:

La puntada recta ideal tiene hilos entrelazados entre dos capas de tela, como muestra la imagen.

En una puntada al tresbolillo ideal, el hilo de la canilla no aparece en el anverso de la tela, mientras que el hilo de la aguja se ve un poco en el reverso de la tela.

- 3 Hilo de la aguja (hilo superior)
- 4 Hilo de la canilla (hilo inferior)
- 5 Anverso de la tela (lado superior)
- 6 Reverso de la tela (lado inferior)

La tensión del hilo enhebrado es excesiva:

El hilo de la canilla (hilo inferior) aparecerá por el anverso de la tela (lado superior).

Disminuya la tensión del hilo de la aguja poniendo el indicador en un número más bajo.

La tensión del hilo de la aguja es insuficiente:

El hilo de la aguja (hilo superior) forma bucles en el reverso de la tela (lado inferior).

Aumente la tensión del hilo de la aguja poniendo el indicador en un número más alto.

Équilibrage de la tension du fil d'aiguille

Il faut régler la tension du fil d'aiguille en fonction des tissus à coudre, du nombre d'épaisseurs de tissu et de la méthode de couture utilisée. Pour régler la tension du fil, tournez le sélecteur

- 1 Sélecteur de tension
- 2 Repère de réglage

Tension équilibrée :

de tension.

Les points droits sont parfaits lorsque les fils se bouclent entre les deux épaisseurs du tissu, comme illustré.

Pour un point zigzag parfait, le fil de la canette ne doit pas être visible sur la face supérieure (l'endroit) du tissu, et le fil de l'aiguille doit légèrement ressortir sur la face inférieure (l'envers) du tissu.

- 3 Fil d'aiguille (fil supérieur)
- 4 Fil de canette (fil inférieur)
- 5 Face supérieure (endroit) du tissu
- 6 Face inférieure (envers) du tissu

La tension du fil de l'aiguille est trop élevée:


Le fil de la canette (fil inférieur) ressort sur la face supérieure (l'endroit) du tissu.


Diminuez la tension du fil de l'aiguille en réglant le

sélecteur sur un numéro inférieur.

La tension du fil de l'aiguille est insuffisante:

Le fil de l'aiguille (fil supérieur) formera des boucles sur la face inférieure (l'envers) du tissu. Augmentez la tension du fil d'aiguille en réglant le sélecteur sur un numéro supérieur.

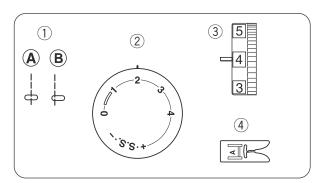

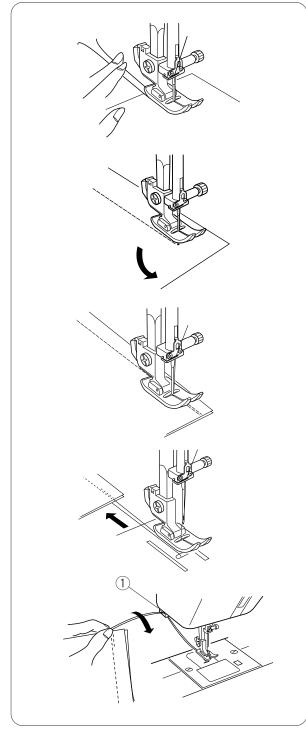

SECTION 3. BASIC SEWING

Straight Stitch Sewing

Machine setting:

1) Stitch pattern: A

2 Stitch length: 1.5 – 4

③ Thread tension: 2 − 6

4 Presser foot: Zigzag foot A

Starting to sew

Raise the presser foot and place the fabric under the foot.

Lower the needle into the fabric.

Lower the presser foot and smooth the threads toward the back. Depress the foot control.

NOTES:

Draw the threads to the left when sewing with the buttonhole foot.

To fasten the beginning of the seam, first sew several stitches in reverse then sew forward.

Changing the sewing direction

Stop the machine and turn the handwheel toward you to bring the needle down into the fabric. Raise the presser foot.

Pivot the fabric around the needle to change sewing direction as desired. Lower the presser foot and continue sewing in the new direction.

Finishing sewing

Press the reverse stitch button and sew several stitches in reverse at the end of the seam.

Raise the presser foot and remove the fabric, drawing the threads to the back.

Draw the threads up and into the thread cutter. The threads are cut the proper length for starting the next seam.

1 Thread cutter

SECCIÓN 3. COSTURA BÁSICA

Puntada recta

Configuración de la máquina:

1) Patrón de puntadas:

② Longitud de la puntada: 1.5 – 4 ③ Tensión del hilo: 2 – 6

4 Pie prensatelas: Pie para zigzag (A)

Empezando a coser

Suba el prensatelas y coloque la tela bajo el pie. Baje la aguja hasta la tela.

Baje el prensatelas y estire los hilos hacia atrás. Pise el pedal.

NOTAS:

Lleve los hilos a la izquierda cuando utilice el pie para ojales.

Para cerrar el principio de la costura, dé varias puntadas hacia atrás. Después, dé varias puntadas hacia adelante.

Cambio de la dirección de costura

Detenga la máquina y baje la aguja hasta la tela girando el volante hacia usted.

Eleve el prensatelas.

Gire la tela en torno a la aguja para cambiar la dirección de costura como desee. Baje el prensatelas y siga cosiendo en la nueva dirección.

Cierre de la costura

Presione la palanca de puntada inversa y dé varias puntadas en sentido inverso al final de la costura.

Suba el prensatelas y saque la tela, moviendo los hilos hacia atrás.

Tire hacia arriba de los hilos y colóquelos en el cortahilos.

Los hilos se cortan a la longitud apropiada para iniciar la siguiente costura.

(1) Cortahilos

SECTION 3. COUTURE STANDARD

Couture à point droit

Réglage de la machine :

Motif de point: A
 Longueur de point: 1.5 – 4
 Tension du fil: 2 – 6

4 Pied-de-biche: Pied de point zigzag A

Pour commencer à coudre

Relevez le pied-de-biche et placez le tissu sous le pied.

Abaissez l'aiguille dans le tissu.

Abaissez le pied-de-biche et lissez les fils vers l'arrière. Appuyez sur la pédale.

REMARQUES:

Tirez les fils vers la gauche lorsque vous cousez avec le pied de boutonnière.

Pour arrêter la couture de départ, cousez tout d'abord plusieurs points en arrière puis cousez en marche avant.

Pour modifier le sens de la couture

Arrêtez la machine et tournez le volant vers vous de façon à abaisser l'aiguille dans le tissu. Relevez le pied-de-biche.

Faites pivoter le tissu autour de l'aiguille afin de changer le sens de couture selon le besoin. Abaissez le pied-de-biche et continuez de piquer dans le nouveau sens.

Pour terminer la couture


Abaissez le levier de point arrière et cousez plusieurs points en arrière à la fin de la couture.

Relevez le pied-de-biche et retirez le tissu en tirant les fils vers l'arrière.

Tirez les fils vers le haut et amenez-les dans le coupe-fil.

Les fils sont coupés à la bonne longueur pour entamer la couture suivante.


1 Coupe-fil

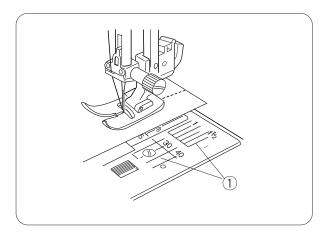

Seam guides on the needle plate and hook cover plate

The seam guides on the needle plate and hook cover plate help you to measure seam allowance. The numbers indicate the distance between the center needle position and the seam guide.

1 Seam guides

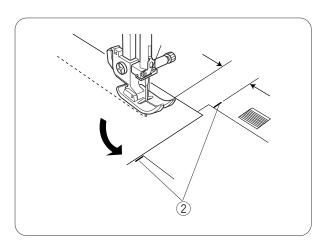

Turning a square corner

The cornering guide helps you maintain a 5/8" (1.6 cm) seam allowance when sewing a corner.

When the fabric edge facing you lines up with the cornering guide as illustrated, stop stitching and lower the needle into the fabric by turning the handwheel toward you.

Raise the presser foot and pivot the fabric so the edge of the fabric will align with the 5/8" (1.6 cm) seam guide.

Lower the presser foot and start stitching in the new direction.

2 Cornering guide

Guías de costura en la placa de agujas y la placa de la cubierta del portacanillas

Las guías de costuras en la placa de agujas y la placa de la cubierta del portacanillas ayudan a medir el margen entre el borde de la tela y la costura.

Los números indican la distancia entre la posición central de la aguja y la guía de costura.

(1) Guías de costura

Guides de couture de la plaque à aiguilles et le couvercle de crochet

Les guides de couture tracés sur la plaque à aiguille et le couvercle de crochet vous facilitent la tâche pour mesurer les rentrés de couture. Le nombre indique la distance entre l'aiguille en position centrale et le guide de couture.

1 Guides de couture

Esquinas en ángulo

La guía de ángulos ayuda a mantener un margen de 1,6 cm al coser las esquinas.

Cuando el borde de la tela que queda hacia usted se alinee con la guía de ángulos, como muestra la ilustración, deje de coser y baje la aguja hasta la tela, girando el volante hacia usted.

Levante el pie prensatelas y gire la tela de forma que el borde de la tela se alinee con la guía de costura de 1,6 cm.

Baje el prensatelas y comience a coser en la nueva dirección.

2 Guía de ángulos

Tourner un angle vif


Le guide de couture des coins vous aide à conserver un rentré de couture de 1,6 cm lorsque vous cousez en angle droit.

Lorsque le bord du tissu devant vous s'aligne sur le guide de couture des coins comme illustré, arrêtez de piquer et abaissez l'aiguille dans le tissu en tournant le volant vers vous.

Relevez le pied-de-biche et faites pivoter le tissu de façon à aligner le bord du tissu sur le guide de couture de 1,5 cm.

Abaissez le pied-de-biche et commencez à piquer dans le nouveau sens.

2 Guide de couture des coins

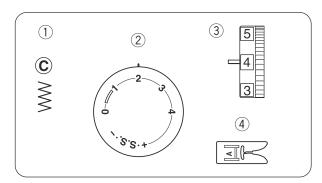




Basic Zigzag

Machine setting

Stitch pattern: C
 Stitch length: 0.5 - 3
 Thread tension: 2 - 5

4 Presser foot: Zigzag foot A

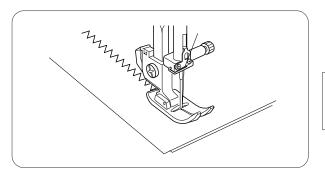


Simple zigzag stitching is widely used for overcasting, sewing on buttons etc.

Adjust the stitch length to suit your sewing needs.

NOTE:

Use a stabilizer for stretch fabrics such as tricot and knits to prevent puckering.

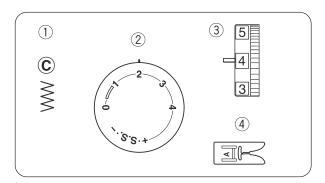


Overcasting

Machine setting

Stitch pattern: C
 Stitch length: 1 – 2
 Thread tension: 3 – 7

4 Presser foot: Zigzag foot A

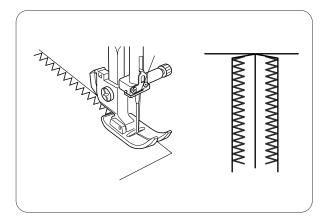

The zigzag stitch is used on the seam allowance to prevent fabric from fraying at raw edges.

SECCIÓN 4. PUNTADAS PRÁCTICAS

Zigzag básico

Configuración de la máquina

Patrón de puntadas:
 Longitud de la puntada:
 Tensión del hilo:

4 Pie prensatelas: Pie para zigzag (A)

La puntada en zigzag simple se usa para los sobrehilados, para coser botones, etc.

Ajuste la longitud de la puntada para adecuarla a sus necesidades de costura.

NOTA:

Utilice un estabilizador con las telas elásticas, como el tricot o los tejidos de punto para evitar que se frunza.

SECTION 4. POINTS ULITAIRES

Point zigzag de base

Réglage de la machine

Motif de point:
 Longueur de point:
 Tension du fil:
 C
 0.5 – 3
 2 – 5

4 Pied-de-biche: Pied de point zigzag A

Le point zigzag simple est utilisé fréquemment pour le surfilage, pour coudre des boutons etc. Régler la longueur de point qui correspond à vos besoins.

REMARQUE:

Utilisez un tissu stabilisant pour les tissus élastiques tels que les tissus tricotés et tricots pour éviter les fronces.

Cobertura (sobrehilado)

Configuración de la máquina

Patrón de puntadas:
 Longitud de la puntada:
 Tensión del hilo:
 3 - 7

4 Pie prensatelas: Pie para zigzag (A)


Surfilage

Réglage de la machine

Motif de point:
 Longueur de point:
 Tension du fil:
 C
 1 - 2
 3 - 7

4 Pied-de-biche: Pied de point zigzag A

La puntada en zigzag se usa en el margen entre el borde de la tela y la costura para evitar que se deshilachen los bordes no terminados. Guidez le tissu avec précaution de façon à ce que l'aiguille pique à côté du bord lorsqu'elle effectue son mouvement vers la droite.

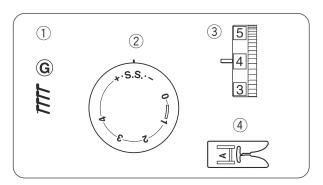


Overedge Stitch

Machine setting


Stitch pattern: G
 Stitch length: S.S.
 Thread tension: 3 – 7

4 Presser foot: Zigzag foot A

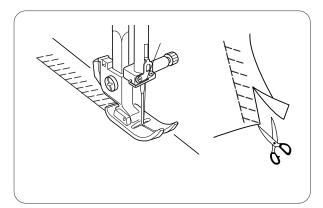

This stitch is ideal for 1/4" (0.6 cm) seams on knits or on medium to heavy weight woven fabrics where you want a narrow seam. It is also great for sewing spandex swim wear. Place the fabric to leave a 5/8" (1.6 cm) allowance.

Trim the extra allowance after sewing.

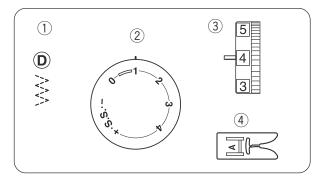

Tricot Stitch (Multiple Zigzag Stitch)


Machine setting

① Stitch pattern: D

② Stitch length: 0.5 – 1.5

 \bigcirc Thread tension: 3 – 6

4) Presser foot: Zigzag foot A

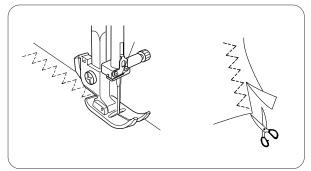

This stitch is used to finish a raw edge on synthetics and other fabrics that tend to pucker. Place the fabric to leave a 5/8" (1.6 cm) allowance.

Trim the extra allowance after sewing. It is also used for mending tears. Use a short stitch length (0-1) for mending tears.

Puntada en tejidos de punto Configuración de la máquina

Patrón de puntadas:
 Longitud de la puntada:
 Tensión del hilo:
 3 - 7

4 Pie prensatelas: Pie para zigzag (A)

Point tricot

Réglage de la machine

Motif de point: G
 Longueur de point: S.S.
 Tension du fil: 3 – 7

4 Pied-de-biche: Pied de point zigzag A

Esta puntada es ideal para las costuras de 0,6 cm en los tejidos de punto o en las telas tejidas de peso medio o pesadas en las que se desea una costura estrecha. También es estupenda para coser trajes de baño de spandex. Coloque la tela de forma que quede un margen de 1,6 cm entre el borde y la costura.

Recorte el margen adicional después de coser.

Ce point peut être utilisé pour coudre et en même temps surfiler les bords d'un tissu.

Utilisez ce point lorque vous n'avez pas besoin d'ouvrir deux épaisseurs à plat.

Placez le tissu afin de former un rentré de 1,6 cm. Coupez le tissu dépassant du rentré après la couture.

Ce point est également utile pour raccommoder les déchirures.

Puntada de tricot (puntada de zigzag múltiple)

Configuración de la máquina

1) Patrón de puntadas:2) Longitud de la puntada:0.5 – 1.5

3 Tensión del hilo: 3 – 6

4 Pie prensatelas: Pie para zigzag (A)

Point pour tissu tricot (point zigzag multiple)

Réglage de la machine

1) Motif de point: D

2 Longueur de point: 0.5 – 1.5

3 Tension du fil: 3-6

4 Pied-de-biche: Pied de point zigzag A

Esta puntada se utiliza para acabar los bordes no terminados de telas sintéticas y otras telas que tienden a encoger.


Coloque la tela de forma que quede un margen de 1,6 cm entre el borde y la costura.

Recorte el margen adicional después de coser. También se utiliza para reparar desgarrones. Utilice una longitud de puntada corta (0 – 1) para reparar desgarrones. Ce point sert à finir le bord brut de tissus synthétiques et d'autres tissus extensibles qui ont tendance à froncer.

Placez le tissu afin de former un rentré de 1,5 cm. Coupez le tissu dépassant du rentré après la couture.

Ce point est également utile pour raccommoder les déchirures.

Employez la longueur du point courte (0 - 1) pour raccommoder les déchirures

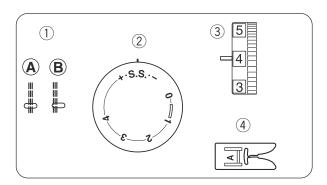


Straight Stretch Stitch

Machine setting

Stitch pattern: A
 Stitch length: S.S.
 Thread tension: 2 – 5

4 Presser foot: Zigzag foot A

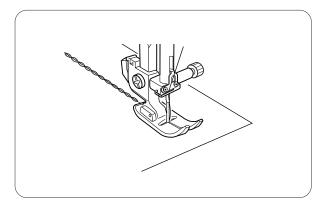


The pattern is sewn with two stitches forward and one stitch backward, forming a seam that does not rip easily.

Use it to reinforce areas such as crotch and armhole seams.

Also use it when constructing items such as backpacks for extra strength.

Carefully guide the fabric while sewing as the fabric moves back and forth.

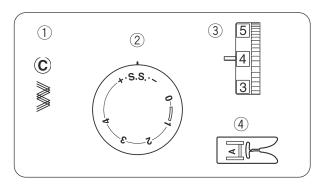


Zigzag Stretch Stitch

Machine setting

Stitch pattern: C
 Stitch length: S.S.
 Thread tension: 2 – 5

4 Presser foot: Zigzag foot A

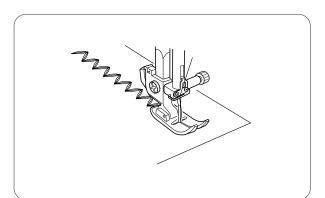

Sew on stretch fabrics in any area that you might use a zigzag stitch.

This stitch is used as a decorative topstitch as well.

Puntada recta elástica

Configuración de la máquina

① Patrón de puntadas: A ② Longitud de la puntada: S.S.

③ Tensión del hilo: 2 – 5

4 Pie prensatelas: Pie para zigzag (A)

Point droit élastique

Réglage de la machine

Motif de point: A
 Longueur de point: S.S.
 Tension du fil: 2 – 5

4 Pied-de-biche: Pied de point zigzag A

Este patrón está formado por dos puntadas, una hacia adelante y otra hacia atrás, que forman una costura que no se rompe con facilidad.

Utilícela para reforzar áreas como las costuras de la zona de la entrepierna o las axilas.

Utilícela también al coser objetos como mochilas, que necesitan una gran firmeza.

Guíe cuidadosamente la tela mientras cose, ya que la tela se mueve hacia adelante y hacia atrás.

Ce motif est composé de deux points en avant et d'un point en arrière, formant ainsi une couture qui ne se déchire pas facilement.

Il peut servir à renforcer des zones telles que les entrejambes et les emmanchures.

Il peut également être utilisé dans les travaux de réalisation de sacs à dos, pour renforcer leur solidité.

Guidez soigneusement le tissu pendant la couture car il a tendance à glisser d'un côté ou de l'autre.

Puntada elástica en zigzag

Configuración de la máquina

Patrón de puntadas:
 Longitud de la puntada:
 Tensión del hilo:
 2 – 5

4) Pie prensatelas: Pie para zigzag (A)

Point zigzag élastique


Réglage de la machine

Motif de point:
 Longueur de point:
 Tension du fil:
 C
 S.S.
 2 - 5

4 Pied-de-biche: Pied de point zigzag A Utilisez ce point sur les tissus élastiques là où

Cose las telas elásticas, en cualquier lugar en que se pueda utilizar una puntada en zigzag. Esta puntada también se utiliza como costura de contorno decorativo.

vous utiliseriez un point zigzag. Ce point est également utilisé comme un point de pigûre décoratif.

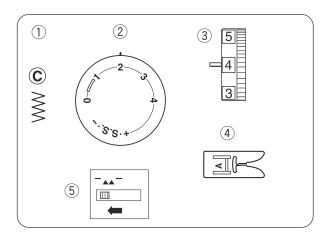


Button Sewing

Machine setting

Stitch pattern: C
 Stitch length: Any

3 Thread tension: 3-7

4 Presser foot: Zigzag foot A5 Feed dog: Lowered

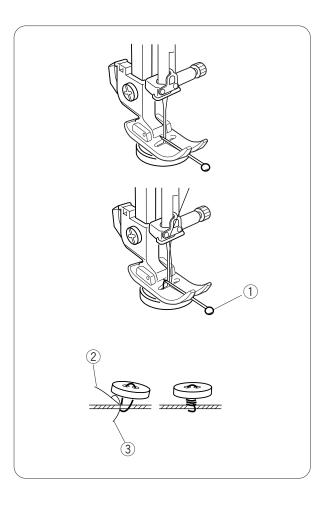

Unthread the needle. Adjust the stitch width to match it with the span of the holes in the button.

Turn the handwheel to check if the needle enters into each hole in the button.

Lower the foot to hold the button in place.

The holes in the button should align with the slot of the foot.

A pin can be placed on the foot to form a shank. Make sure to check if the needle enters into both holes in the button.

(1) Pin

Re-thread the needle and sew about 10 stitches and cut the needle and bobbin threads at the beginning.

Raise the presser foot and remove the pin. Remove the fabric from the machine. Cut the needle and bobbin threads leaving 8" (20 cm) tails.

Bring the needle thread between the button and fabric through the holes in the button.

Pull the needle thread to pick bobbin thread up to the right side of the fabric.

Wind the threads to form a shank and tie them together.

- 2 Needle thread
- 3 Bobbin thread

NOTE:

Raise the feed dog after sewing.

Costura de botones

Configuración de la máquina

Patrón de puntadas: C

2 Longitud de la puntada: Cualquiera

③ Tensión del hilo: 3 – 7

4 Pie prensatelas: Pie para zigzag (A)

5 Dientes de arrastre: bajados

Saque el hilo de la aguja. Ajuste el ancho de la puntada de forma que coincida con la distancia de los orificios del botón. Gire el volante para comprobar si la aguja entra en cada uno de los orificios del botón.

Baje el pie para sujetar el botón.

Los orificios del botón deberían estar alineados con la ranura del pie.

Puede colocar un alfiler sobre el prensatelas para formar una espiga.

Asegúrese de que la aguja entra en los dos orificios del botón.

1 Pasador

Vuelva a enhebrar la aguja y cosa unas 10 puntadas. Después, corte el hilo de la aguja y la canilla al principio.

Eleve el prensatelas y saque el alfiler. Saque la tela de la máquina de coser. Corte los hilos de la aguja y la canilla, dejando unos segmentos de 20 cm.

Pase el hilo de la aguja entre el botón y la tela, por los orificios del botón.

Tire del hilo de la aguja para pasar el de la canilla al anverso de la tela.

Enrolle los hilos para formar una espiga y átelos iuntos.

- 2 Hilo de la aguja
- (3) Hilo de la canilla

NOTA:

Después de coser, suba los dientes de arrastre.

Couture des boutons

Réglage de la machine

Motif de point:
 Longueur de point:
 Tous
 Tension du fil:
 3 - 7

⑤ Pied-de-biche: Pied de point zigzag A

6 Griffes d'entraînement: Abaissées

Retirez le fil de l'aiguille. Ajustez la largeur de point afin qu'elle correspond à l'écart entre les trous du bouton. Tournez le volant pour vérifier que l'aiguille pique dans chaque trou du bouton. Abaissez le pied-de-biche pour maintenir le bouton en place.

Les trous du bouton doivent s'aligner sur la rainure du pied-de-biche.

Vous pouvez placer une épingle sous le pied-debiche pour servir de tige.

Vérifiez que l'aiguille pique bien dans les deux trous du bouton.

1) Épingle

Enfilez de nouveau d'aiguille et cousez environ 10 points, puis coupez les fils de l'aiguille et de la canette au départ.

Relevez le pied-de-biche et retirez le épingle. Retirez le tissu de la machine. Coupez les fils de l'aiguille et de la canette en laissant dépasser 20 cm de fil.

Placez le fil d'aiguille entre le bouton et le tissu à travers les trous du bouton.


Tirez le fil d'aiguille pour faire remonter le fil de canette sur l'endroit du tissu.


Enroulez les fils autour du bouton pour former une tige et nouez-les.

- 2 Fil d'aiguille
- 3 Fil de canette

REMARQUE:

Relevez la griffe d'entraînement une fois la couture terminée.

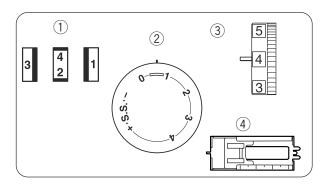

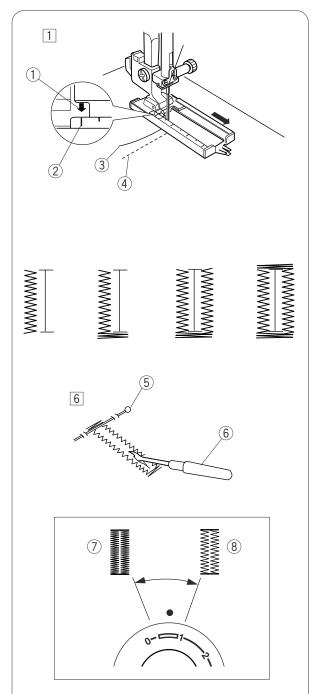

4-Step Buttonhole

Machine setting

① Stitch pattern: 3 4 1

Stitch length: 0.5 – 1
 Thread tension: 1 – 5

4 Presser foot: Sliding buttonhole J

Set the pattern selector dial at " ". Carefully mark buttonhole length on fabric. Place the fabric under the foot with the buttonhole marking running toward you. Draw both of needle and bobbin thread to the left. Move the slider toward you so that the top mark ②.

on the slider meets the start arrow 1.

- 1) Start arrow
- 2 Top mark
- ③ Needle thread
- (4) Bobbin thread

NOTE:

The scale on the slider is engraved in centimeters.

- 2 Sew forward until you reach the front marking of your buttonhole. Stop sewing at a left stitch.
- 3 Raise the needle to its highest position. Set the pattern selector dial at " [4] ". Sew 5 stitches, then stop sewing at a right stitch.
- A Raise the needle to its highest position.

 Set the pattern selector dial at " [3]". Sew until the needle reach the back marking of the buttonhole.
- 5 Raise the needle to its highest position.

 Set the pattern selector dial at " [3] ". Sew 5 stitches, then stop sewing with the needle above the fabric.

 Set the stitch length dial to "0" and the pattern selector dial at straight sewing (B setting).

 Sew a few locking stitches.
- Raise the needle and presser foot. Remove the fabric from the machine and cut the sewing thread. Insert a pin inside the bartack. Then cut the opening with a seam ripper. Take care not to cut the stitches.
 - ⑤ Pin
 - 6 Seam ripper

To adjust buttonhole stitch density:

Set the stitch length dial between " — " to adjust the buttonhole stitch density.

- (7) Denser buttonhole
- ® Coarser buttonhole

Ojales en 4 pasos

Configuración de la máquina

1 Patrón de puntadas:
2 Longitud de la puntada:
0.5 – 1

③ Tensión del hilo: 1-5

4 Pie prensatelas: Pie deslizante para

ojales (J)

Ponga el selector de patrones en " 1 ". Marque con cuidado la longitud del ojal en la tela. Ponga la tela bajo el pie, con la marca del ojal dirigida hacia usted.

Lleve los hilos de la aguja y la canilla hacia la izquierda.

Mueva el deslizador hacia usted de modo que la marca superior ② del deslizador coincida con la marca de inicio ①.

1 Marca de inicio

② Marca superior

3 Hilo de la aguja

4 Hilo de la canilla

NOTA:

La escala del deslizador está hecha en centímetros.

- Cosa hacia adelante hasta que llegue a la marca delantera del ojal. Pare de coser en una puntada izquierda.
- 3 Levante la aguja hasta la posición más alta. Ponga el selector de patrones en "¹/₂ ". Cosa 5 puntadas; después, deje de coser en una puntada derecha.
- 4 Levante la aguja hasta la posición más alta. Ponga el selector de patrones en " ". Cosa hasta que la aguja llegue a la marca posterior del ojal.
- 5 Levante la aguja hasta la posición más alta.

 Ponga el selector de patrones en " [3]". Cosa 5
 puntadas y deténgase. Levante la aguja y ponga el
 regulador de la longitud de la puntada en «0» y el
 selector de patrones en una puntada recta (patrón B).
 Dé unas cuantas puntadas de cierre.
- 6 Eleve la aguja y el prensatelas. Retire la tela de la máquina y corte el hilo de coser. Introduzca un alfiler en el remate.

Después, corte la abertura con un descosedor. Asegúrese de no cortar las puntadas.

5 Alfiler

6 Descosedor

Ajuste de la densidad de la puntada del ojal Ponga el regulador de la longitud de puntada entre

" mara ajustar la densidad de la puntada del ojal.

Ojal de puntada más densa

8 Ojal de puntada menos densa

Boutonnière en 4 phases

Réglage de la machine

1 Motif de point: 3 4 1 2 Longueur de point: 0.5 – 1

③ Tension du fil: 1-5

4 Pied-de-biche: Pied de boutonnière

coulissant J

Réglez le sélecteur de motif sur "
 Narquez soigneusement la longueur de la boutonnière sur le tissu.

Disposez le tissu sous le pied, en situant la marque de la boutonnière vers vous.

Tirez le fil de l'aiguille et le fil de canette vers la gauche.

Déplacez le coulisseau vers vous de tel façon que le repère supérieur ② correspond au repère de départ ①.

1 Repère de départ

2 Repère supérieur

3 Fil d'aiguille

4 Fil de canette

REMARQUE:


Les repères situés sur le coulisseau sont gravés en centimètres.

- 2 Cousez vers l'avant jusqu'à ce que vous atteignez le repère avant de votre boutonnière. Arrêtez la couture par un point de gauche.
- Relevez l'aiguille à sa position la plus haute. Réglez le sélecteur de motif sur "⁴/₂". Cousez 5 points, puis arrêtez la couture par un point de droite.
- A Relevez l'aiguille à sa position la plus haute. Réglez le sélecteur de motif sur "] ". Cousez jusqu'à ce que l'aiguille atteigne le repère arrière de la boutonnière.
- [5] Relevez l'aiguille à sa position la plus haute. Réglez le sélecteur de motif sur "\frac{4}{2}". Cousez 5 points, puis arrêtez-vous. Relevez l'aiguille et réglez le sélecteur de longueur de point sur "0" et le sélecteur de motif pour la couture au point droit (motif B). Cousez quelques points d'arrêt.
- Soulevez l'aiguille et le pied-de-biche. Retirez le tissu de la machine et coupez le fil de couture. Insérez une épingle dans la couture du bord. Coupez la fente à l'aide du découdvite. Prenez garde à ne pas couper les fils de couture.
 - ⑤ Épingle
 - 6 Découdvite

Pour ajuster la densité des points de boutonnière:

Réglez le sélecteur de longueur de point entre " — " pour déterminer la densité du point de boutonnière.

- Boutonnière plus dense
- 8 Boutonnière plus grossière

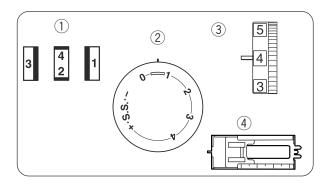


Corded Buttonhole

Machine setting

Stitch pattern:
 Stitch length:
 0.5 - 1
 Thread tension: 1 - 5

4 Presser foot: Sliding buttonhole J

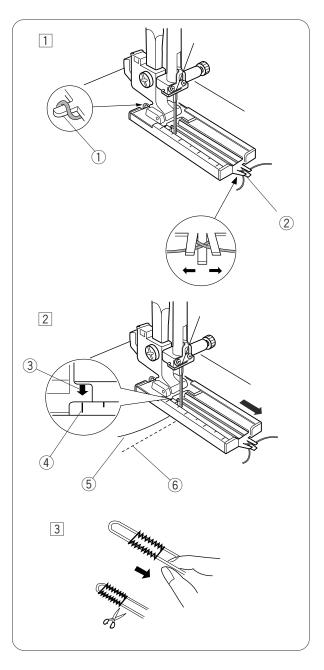

With the buttonhole foot raised, hook the filler cord on the spur at the back of the foot. Bring the ends toward you under the foot, clearing the front end.

Hook the filler cord into the forks on the front of the foot to hold them tight.

- 1) Spur
- ② Forks

2 Draw both of needle and bobbin thread to the left.

Move the slider toward you so that the top mark (4) on the slider meets the start arrow (3).

- (3) Start arrow
- 4 Top mark
- (5) Needle thread
- (6) Bobbin thread

Lower the needle into the fabric at the starting point and lower the foot.

Depress the foot control gently and sew the buttonhole over the cord.

The sewing sequence is the same as the 4-step buttonhole.

3 Pull the left end of the filler cord to tighten it and cut the excess tails.

To cut the buttonhole opening, refer to the instructions on page 44.

Ojal acordonado

Configuración de la máquina

1 Patrón de puntadas: 2 Longitud de la puntada: 0.5 – 1

3 Tensión del hilo: 1-5

4 Pie prensatelas: Pie deslizante para

ojales (J)

Boutonnière cordonnet

Réglage de la machine

1 Motif de point: 3 2 1
2 Longueur de point: 0.5 – 1

③ Tension du fil: 1-5

4 Pied-de-biche: Pied de boutonnière

coulissant J

1 Con el prensatelas para ojales levantado, enganche el cordón de relleno en el puntal de la parte posterior del pie.

Traiga los extremos hacia usted, por debajo del pie, dejando libre el extremo delantero. Enganche el cordón de relleno en las horquillas de la parte delantera del pie para sujetarlo correctamente.

- 1 Puntal
- 2 Horquillas

Le pied de boutonnière étant relevé, accrochez le cordonnet de remplissage sur l'ergot se trouvant sur la partie arrière du pied.
 Placez les extrémités vers vous, sous le pied-de-biche, en dégageant la partie avant.
 Accrochez le cordonnet de remplissage dans la fourchette à l'avant du pied pour la maintenir.

- 1 Ergot
- 2 Fourchette

2 Lleve los hilos de la aguja y la canilla hacia la izquierda.

Mueva el deslizador hacia usted de modo que la marca superior ④ del deslizador coincida con la marca de inicio ③.

- (3) Marca de inicio
- 4 Marca superior
- (5) Hilo de la aquia
- 6 Hilo de la canilla

Baje la aguja hasta la tela en el punto inicial; después, baje el pie.

Pise el pedal suavemente y cosa el ojal sobre el cordón.

La secuencia de costura es la misma que para el ojal en 4 pasos.

3 Tire del extremo izquierdo del cordón de relleno para apretarlo y corte el segmento sobrante.

Para cortar la abertura del ojal, consulte las instrucciones de la página 45.


2 Tirez le fil de l'aiguille et le fil de canette vers la gauche.


Déplacez le coulisseau vers vous de tel façon que le repère supérieur r corresponde au repère de départ e.


- 3 Repère de départ
- 4 Repère supérieur
- 5 Fil d'aiguille
- 6 Fil de canette

Piquez l'aiguille dans le tissu au point de départ, puis abaissez le pied.
Appuyez délicatement sur la pédale, et cousez la boutonnière sur le cordonnet.
La méthode de couture est la même que pour la boutonnière en 4 phases.

3 Tirez sur l'extrémité gauche du cordonnet pour le tendre et coupez le cordon en trop. Pour couper l'ouverture de boutonnière, référez-vous à la page 45.

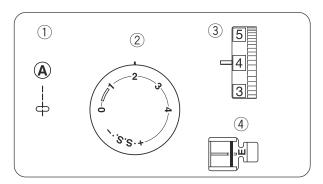

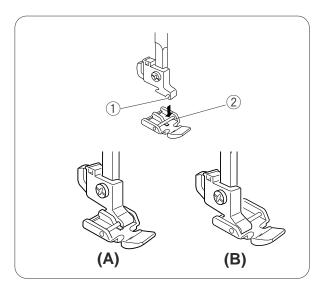

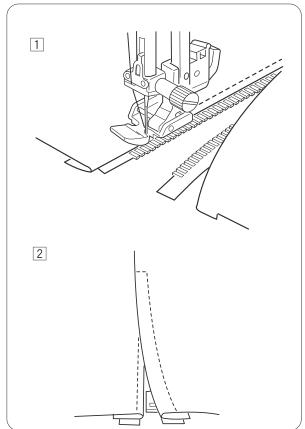

Zipper Application

Machine setting

1) Stitch pattern: A
2) Stitch length: 1.5 – 4
3) Thread tension: 3 – 6

4 Presser foot: Zipper foot E

Attaching the zipper foot

- **A**: To sew the left side of the zipper, attach zipper foot with the right side pin.
- **B**: To sew the right side of zipper, attach the zipper foot with the left side pin.
 - (1) Groove
 - 2 Pin

To sew

Attach zipper foot with the right side pin.

1 Fold under back seam allowance of garment. Pin or baste zipper tape to under side of seam allowance. Guide the edge of the zipper foot along the zipper teeth and stitch through the garment and zipper tape. See illustration.

Raise and release presser foot, and reattach it with the left side pin.

Close zipper and pin folded edge of front seam allowance along the first stitching. Start to sew just below zipper bottom stop, stitching across fabric about 3/8" (1cm). Turn fabric 90 degrees and sew up the length of the zipper tape.

Before reaching the slider, stop machine with needle in fabric and raise the foot.

Move the zipper slider down a few inches to clear a path for stitching.

At the end of the seam, sew a few stitches in reverse to lock the stitching.

Costura de cremalleras

Configuración de la máquina

Patrón de puntadas: A
 Longitud de la puntada: 1.5 – 4

3 Tensión del hilo: 3 – 6
4 Pie prensatelas: Pie para

cremalleras (E)

. ., . , . .

Réglage de la machine

1) Motif de point: A

2 Longueur de point: 1.5 – 4
 3 Tension du fil: 3 – 6

Pose de fermeture à glissière

4 Pied-de-biche: Pied à semelle étroite E

Instalación del pie prensatelas

- **A:** Para coser el lado izquierdo de la cremallera, fije el pie para cremalleras con el pasador de la derecha.
- **B:** Para coser el lado derecho de la cremallera, fije e pie para cremalleras con el pasador de la izquierda.
 - 1) Ranura
 - 2 Pasador

Installation du pied à semelle étroite

- A: Pour coudre le côté gauche de la fermeture à glissière, installez le pied à semelle étroite avec la broche à droite.
- **B**: Pour coudre le côté droit de la fermeture à glissière, installez le pied à semelle étroite avec la broche à gauche.
 - 1) Échancrure
 - (2) Charnière

Para coser

Coloque el pie de cierre y tope metálico a la derecha.

1 Doble el margen de la costura de la prenda y bajo al revés.

Con alfileres, o hilvanar el lado inferior de la pestaña. Guíe el borde del pie de cierre, a lo largo de los dientes del cierre, y cosa al borde del cierre a través de la prenda.

Levante y suelte el prénsatela y vuelva a poner el cierre con el tope metálico a la izquierda.

2 Cierre el cierre o cremallera y sujételo a la costura con un alfiler, a lo largo de la primera costura. Comience a coser justo debajo de la terminación del cierre o cremallera 1 cm o 3/8". Gire la tela 90 grados y cosa la longitud del cierre o cremallera.

Antes de llegar a la orilla, pare la maquina con la aguja en la tela y levante l prénsatela. Mueva el carril del cierre o cremallera hacia hacia abajo, algunos cm o pulgadas para despejar el camino de la costura.

Al final de la costura, coser unas puntadas en reversa para bloquear costura.

Pour coudre

Attachez le pied à fermeture à glissière à la tige de droite du pied.

Repliez la valeur de couture du vêtement. Épinglez ou faufilez le galon de la fermeture éclair sous la valeur de couture. Guidez le rebord du pied le long des dents de la fermeture éclair et cousez le vêtement et le galon. Voir l'illustration.

Relevez et détachez le pied presseur puis réattachez-le à la tige de gauche du pied.


2 Fermez la fermeture éclair et épinglez la pliure de la valeur de couture du dessus le long de la première couture.

Commencez à coudre juste au bas de la fermeture éclair et cousez toutes les épaisseurs sur environ 3/8" (1cm).

Tournez le tissu à 90° et cousez en remontant le long du galon de la fermeture éclair. Avant d'arriver au curseur, arrêtez la machine avec l'aiguille piquée dans le tissu et levez le

avec l'aiguille piquée dans le tissu et levez le pied. Abaissez le curseur quelques pouces pour libérer le reste à coudre.

À la fin de la couture, cousez quelques points en marche arrière pour bloquer la couture.

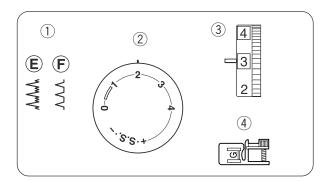


Blind Hemming

Machine setting


Stitch pattern: E or F
 Stitch length: 2 - 3

③ Thread tension:1 − 4

4 Presser foot: Blind hemming foot G

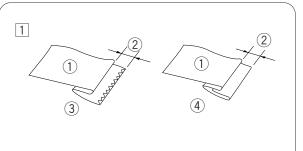



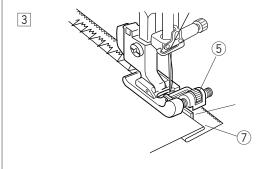



On heavy weight fabrics that ravel, the raw edge should be overcast first.

Fold the hem under the fabric as illustrated for fine or medium fabrics.

Fold a hem with the wrong side up forming a 1/8"

(0.5 cm) allowance.

- 1 Wrong side of the fabric
- 2 1/8" (0.5 cm)
- 3 Heavy weight fabric
- 4 Fine and medium weight fabric
- Place the fabric so that the needle just pierces the folded edge when the needle comes over the extreme left side. Lower the presser foot.
- 3 Turn the screw to align the guide on the foot with the folded edge so that the needle just pierces the fold.

If the needle pierces too far left, move the guide slightly to the left.

If the needle misses the fold, move the guide slightly to the right.

Sew slowly while guiding the folded edge along the guide.

- (5) Screw
- 6 Guide
- 7 Folded edge
- 4 Open and press the fabric after sewing is finished.
 - 8 Right side of the fabric

NOTE:

If the needle drops too far left, the stitches will be apparent on the right side of the fabric.

Dobladillo invisible

Configuración de la máquina

Patrón de puntadas: E o F
 Longitud de la puntada: 2 – 3
 Tensión del hilo: 1 – 4

4 Pie prensatelas: Pie para dobladillo

invisible (G)

- 1 En telas pesadas que se deshilachen, el borde no terminado se tiene que sobrehilar primero. Forme el dobladillo bajo la tela como se muestra en la figura para telas finas o medias. Forme un dobladillo con el reverso hacia arriba, dejando un margen de 0,5 cm.
 - 1) Reverso de la tela
 - 2 0,5 cm
 - 3 Tela pesada
 - 4 Tela fina y de peso medio
- 2 Coloque la tela de forma que la aguja atraviese el borde plegado al salir por el extremo izquierdo.

Haga descender el pie prensatelas.

Gire el tornillo para alinear la guía del pie con el borde doblado de forma que la aguja apenas perfore el pliegue.

Si la aguja perfora un punto muy a la izquierda, mueva ligeramente la guía hacia la izquierda.

Si la aguja no se clava en el pliegue, mueva ligeramente la guía a la derecha.

Cosa despacio, mientras guía el borde doblado a lo largo de la guía.

- (5) Tornillo
- 6 Guía
- (7) Borde doblado
- 4 Abra y presione la tela cuando termine de coser.
 - (8) Anverso de la tela

NOTA:

Si la aguja atraviesa la tela demasiado a la izquierda, las puntadas se verán en el anverso de la tela.

Ourlet invisible

Réglage de la machine

1 Motif de point: E ou F 2 Longueur de point: 2 – 3 3 Tension du fil: 1 – 4

4 Pied-de-biche: Pied pour ourlet invisible G

1 Sur les tissus épais qui s'effilochent, il faut tout d'abord surfiler le bord brut.

Pour les tissus fins ou moyens, pliez l'ourlet sous le tissu comme illustré.

Pliez l'ourlet, l'envers du tissu étant sur le dessus afin de former un rentré de 0,5 cm.

- 1 Envers du tissu
- (2) 0,5 cm
- 3 Tissus épais
- 4 Tissus fins et moyennement épais
- 2 Placez le tissu afin que l'aiguille perce juste le bord plié lorsqu'elle parvient sur le côté gauche extrême.

Abaissez le pied presseur.


3 Tournez la vis pour aligner le guide du pied-debiche sur le bord plié afin que l'aiguille perce juste le pli.


Si l'aiguille perce trop à gauche, déplacez légèrement le guide vers la gauche. Si l'aiguille ne parvient pas à percer le pli, déplacez légèrement le guide vers la droite. Cousez doucement tout en guidant le bord plié le long du guide.

- (5) Vis
- 6 Guide
- (7) Bord plié
- 4 Une fois la couture terminée, ouvrez le tissu et repassez-le.
 - (8) Endroit du tissu

REMARQUE:

Si l'aiguille perce le tissu trop à gauche, les points ressortiront à l'endroit du tissu.

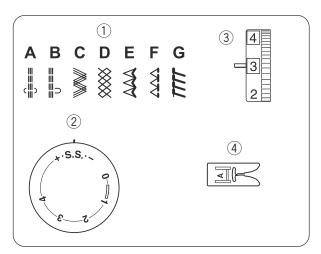

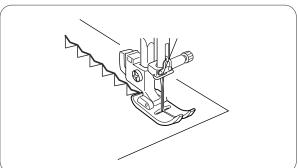

SECTION 5. DECORATIVE STITCHES

Decorative Stretch Stitches

Machine setting

Stitch pattern: A – G
 Stitch length: S.S.
 Thread tension: 1 – 4

4 Presser foot: Zigzag foot A

Decorative stretch patterns are used for adding a creative and personalized touch to items. Carefully guide the fabric while sewing as the fabric moves back and forth.

SECCIÓN 5. PUNTADAS DECORATIVAS

Puntadas elásticas decorativas

Configuración de la máquina

Patrón de puntadas: A – G
 Longitud de la puntada: S.S.
 Tensión del hilo: 1 – 4

4 Pie prensatelas: Pie para zigzag (A)

Points stretch décoratifs

Réglage de la machine

Motif de point: A – G
 Longueur de point: S.S.
 Tension du fil: 1 – 4

4 Pied-de-biche: Pied de point zigzag A


SECTION 5. POINTS DÉCORATIFS

Los patrones de puntadas decorativas elásticas se utilizan para personalizar objetos y darles un toque creativo.

Guíe cuidadosamente la tela mientras cose, ya que la tela se mueve hacia adelante y hacia atrás.

Les motifs extensibles décoratifs sont utilisés pour ajouter une touche créative et personnalisée aux ouvrages.

Guidez soigneusement le tissu pendant la couture car il a tendance à glisser d'un côté ou de l'autre.

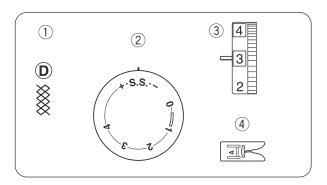


Smocking

Machine setting

Stitch pattern: D
 Stitch length: S.S.

③ Thread tension:1 − 4

4 Presser foot: Zigzag foot A

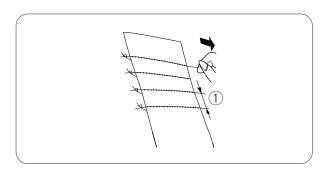


Step 1:

Choose a soft and lightweight fabric such as batiste, gingham or challis. Cut the fabric three times wider than the project width.

Increase the stitch length to "4" and loosen

Increase the stitch length to "4" and loosen thread tension to "1". Sew rows of straight stitches 3/8" (1 cm) apart across the area to be smocked.

① 3/8" (1 cm)

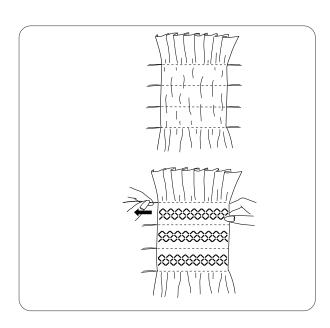

Step 2:

Knot the threads along one end. From the other end, pull the bobbin threads to distribute gathers evenly and secure the threads.

Return the thread tension to the original setting.

Sew rows of the smocking stitch between the gathering stitches.

Remove the gathering stitches after finished.

Fruncido

Configuración de la máquina

Patrón de puntadas:
 Longitud de la puntada:
 Tensión del hilo:
 1 – 4

4 Pie prensatelas: Pie para zigzag (A)

Smocks

Réglage de la machine

Motif de point:
 Longueur de point:
 Tension du fil:
 D
 S.S.
 1 - 4

4 Pied-de-biche: Pied de point zigzag A

Paso 1:

Elija una tela suave y ligera, como batista, guinga o chalí. Corte una pieza de tela que mida el triple que el ancho final.

Aumente la longitud de la puntada a " 4 " y reduzca la tensión del hilo a " 1 ". Cosa varias filas de puntadas rectas a 1 cm de distancia por toda la zona que desea fruncir.

① 1 cm

Étape 1:

Choisissez un tissu doux et léger, comme la batiste, le vichy ou le challis. Coupez trois fois plus de tissu que la largeur de l'ouvrage. Augmentez la longueur de point jusqu'à "4" et diminuez la tension du fil à "1". Cousez des rangées de points droits à 1 cm les unes des autres à l'endroit où vous voulez faire les smocks.

(1) 1 cm

Paso 2:

Anude los hilos en un extremo. Desde el otro extremo, tire los hilos de la canilla para distribuir el fruncido de forma uniforme y asegurar los hilos. Devuelva la tensión del hilo a su valor inicial.

Cosa varias filas de puntada de fruncido entre las puntadas fruncidas.


Retire las puntadas de fruncido inicial al terminar.

Étape 2:

Ligaturez les fils à une extrémité. Depuis l'autre extrémité du tissu, tirez les fils de la canette pour répartir les fronces de façon homogène et arrêtez les fils.

Rétablissez la tension du fil à sa position initiale. Cousez des rangées de points de smock entre les points de fronçage.

Une fois terminé, retirez les points de fronçage.

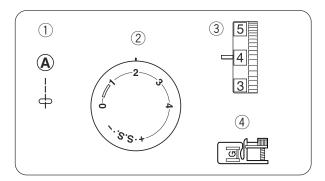


Pin Tucking

Machine setting

1 Stitch pattern: A

② Stitch length: 1.5-3 ③ Thread tension: 2-6

4 Presser foot: Blind hemming foot G

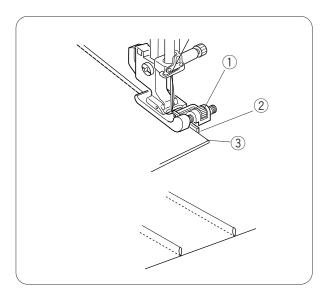


Fold a fabric wrong side together and Lower the needle into the fabric 0.1-0.2 cm inside the folded edge.

Lower the foot and turn the screw to align the guide on the foot with the folded edge.

Sew slowly while guiding the folded edge along the guide.

Open the fabric and iron press the tucks.

- 1 Screw
- ② Guide
- 3 Folded edge

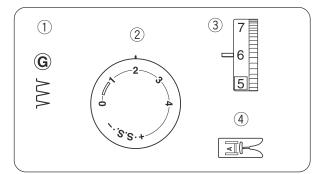

Shell Tucking


Machine setting

1 Stitch pattern: G

② Stitch length: 2-3

3 Thread tension: 6 – 8

4 Presser foot: Zigzag foot A

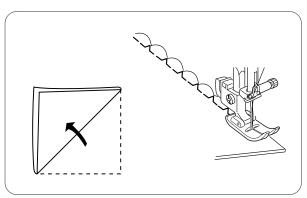

Use a lightweight fabric (tricot, for example). Fold and stitch on the bias.

When the needle swings to the right, allow the needle to just clear the folded edge of the fabric. After stitching, open the fabric and iron press the tacks flat to one side.

NOTE:

Increase the needle thread tension to form prominent tucks.

Prendido con alfileres

Configuración de la máquina

① Patrón de puntadas:

2 Longitud de la puntada: 1.5 – 3
 3 Tensión del hilo: 2 – 6

4 Pie prensatelas: Pie para dobladillo

invisible (G)

Doble juntos los reversos de la tela y baje la aguja hasta la tela, a 0,1-0,2 cm dentro del borde doblado.

Baje el pie y gire el tornillo para alinear la guía del pie con el borde doblado.

Cosa despacio, mientras guía el borde doblado a lo largo de la guía.

Abra la tela y planche las alforzas.

- 1 Tornillo
- ② Guía
- 3 Borde doblado

Nervures

Réglage de la machine

1) Motif de point: A

2 Longueur de point: 1.5 – 3
 3 Tension du fil: 2 – 6

4 Pied-de-biche: Pied pour ourlet invisible G

Pliez le tissu envers contre envers et piquez

l'aiguille dans le tissu à 0,1 ou 0,2 cm à l'intérieur du bord plié.

Abaissez le pied-de-biche et tournez la vis pour aligner le guide du pied avec le bord plié. Cousez doucement tout en guidant le bord plié le long du guide.

Ouvrez le tissu et repassez les nervures.

- (1) Vis
- ② Guide
- 3 Bord plié

Retenido de forros

Configuración de la máquina

Patrón de puntadas: G
 Longitud de la puntada: 2 – 3
 Tensión del hilo: 6 – 8

4 Pie prensatelas: Pie para zigzag (A)

Point coquilles

Réglage de la machine

Motif de point:
 Longueur de point:
 Tension du fil:
 G
 2 - 3
 6 - 8

(4) Pied-de-biche: Pied de boutonnière B

Utilice una tela ligera (tricot, por ejemplo).

Doble y cosa en el bies.

Cuando la aguja se mueva hacia la derecha, deje que la aguja pase justo por encima del borde doblado de la tela.

Después de coser, abra la tela y planche las alforzas hacia un lado, para dejarlas planas.

NOTA:

Suba la tensión del hilo de la aguja para que las alforzas resulten abultadas.


Utilisez un tissu léger (du tricot, par exemple). Pliez le tissu et piquez dans le biais.

Lorsque l'aiguille oscille vers la droite, laissez-la toucher à peine le bord plié du tissu.

Une fois la couture terminée, ouvrez le tissu et repassez les nervures à plat d'un côté.

REMARQUE:

Augmentez la tension du fil d'aiguille pour former des nervures saillantes.

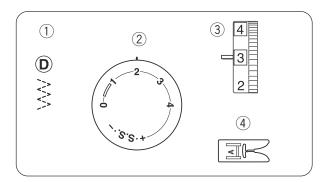


Patchwork

Machine setting

① Stitch pattern: D ② Stitch length: 1-3

3 Thread tension: 1 – 4

4 Presser foot: Zigzag foot A

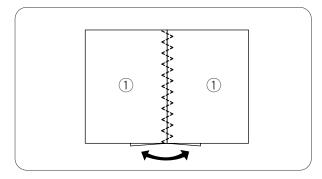

Place two layers of the fabric with the right side together. Seam along the edges with the straight stitch.

Open fabrics flat and fold each seam allowances.

Place the fabric under the foot so that the seam line matches the center of the foot width. Lower the foot and sew the pattern along the seam line.

1 Right side of the fabric

Patchwork costura estilo parche

Configuración de la máquina

Patrón de puntadas:
 Longitud de la puntada:
 Tensión del hilo:
 1 - 4

4 Pie prensatelas: Pie para zigzag (A)

Ponga dos capas de la tela juntando sus anversos.

Cosa por los bordes, con una puntada recta. Abra las telas y doble los márgenes de cada costura.

Ponga la tela bajo el pie de modo que la línea de costura coincida con el centro del pie a lo ancho. Baje el pie y cosa el patrón por la línea de costura.

1 Anverso de la tela

Patchwork

Réglage de la machine

Motif de point:
 Longueur de point:
 Tension du fil:
 D
 1 - 3
 1 - 4

4 Pied-de-biche: Pied de point zigzag A

Placez les deux épaisseurs de tissu, endroit contre endroit.

Cousez le long des bords en faisant des points droits.

Mettez les épaisseurs de tissu à plat et pliez chaque rentré de couture.

Mettez le tissu sous le pied-de-biche afin que la ligne de couture correspond au centre de la largeur du pied.

Abaissez le pied-de-biche et cousez le motif le long de la ligne de couture.

1 Endroit du tissu

SECTION 6. CARE AND MAINTENANCE



! WARNING:

Turn the power switch off and unplug the machine before cleaning.

NOTE:

Do not dismantle the machine in any way other than what is explained in this section.

Clean the outside of the machine with a soft damp cloth and mild soap.

Cleaning the Hook Race and Feed Dogs


1 Remove the presser foot and needle. Remove the 2 screws on the needle plate with the screwdriver.

Remove the needle plate and take out the bobbin.

- 1) 2 screws
- 2 Lift up the bobbin holder and remove it.
 - (2) Bobbin holder
- 3 Brush out dust and lint. Wipe the bobbin holder with a soft, dry cloth.
- 4 Clean the feed dogs and hook area with the lint brush.
 - (3) Lint brush
 - 4 Feed dogs
- 5 Wipe the hook race with a soft, dry cloth.
 - (5) Hook race

NOTE:

You may also use a vacuum cleaner.

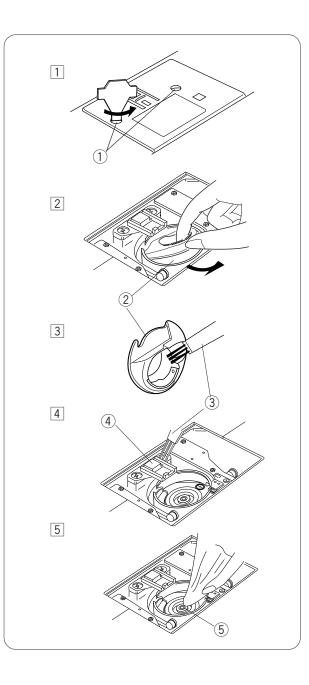

SECCIÓN 6. CUIDADOS Y MANTENIMIENTO



🖍 ATENCIÓN:

Apague y desenchufe la máquina antes de limpiarla.

NOTA:

La máquina sólo debe desmontarse como se indica en esta sección.

Limpie la máquina por fuera con un paño y jabón suaves.

Limpieza del recorrido del portacanillas y los dientes de arrastre

Retire el prensatelas y las agujas. Retire los 2 tornillos de la placa de agujas con el destornillador.

Retire la placa de agujas y saque la canilla.

- 1) 2 tornillos
- 2 Levante el portacanillas y sáquelo.
 - 2 Portacanillas
- 3 Limpie el polvo y la pelusa con un cepillo. Limpie el portacanillas con un paño seco y suave.
- 4 Limpie los dientes de arrastre y el recorrido del portacanillas con el mismo cepillo.
 - 3 Cepillo para pelusa
 - (4) Dientes de arrastre
- 5 Limpie el recorrido del portacanillas con un paño seco y suave.
 - (5) Recorrido del portacanillas

NOTA:

También puede usar un aspirador.

SECTION 6. SOINS ET ENTRETIEN



AVERTISSEMENT

Coupez l'alimentation et débranchez la machine avant de procéder à son nettoyage.

REMARQUE:

Ne démontez pas la machine en outrepassant les instructions de cette section.

Nettoyez l'extérieur de la machine avec un chiffon et un savon doux.

Nettoyage du logement de crochet et des griffes d'entraînement


 Retirez le pied-de-biche et l'aiguille. Retirez les 2 vis de la plaque à aiguille à l'aide du tournevis.

Retirez la plaque à aiguille et sortez la canette.

- 1) 2 vis
- 2 Relevez le porte-canette et déposez-le.
 - (2) Porte-canette
- 3 Brossez la poussière et les peluches. Essuyez le porte-canette à l'aide d'un chiffon doux et sec.
- 4 Nettoyez les griffes d'entraînement et le logement de crochet avec une brosse antipeluche.
 - 3 Brosse anti-peluche
 - (4) Griffes d'entraînement
- 5 Essuyez le logement de crochet à l'aide d'un chiffon doux et sec.
 - (5) Logement de crochet

REMARQUE:

Vous pouvez également utiliser un aspirateur.

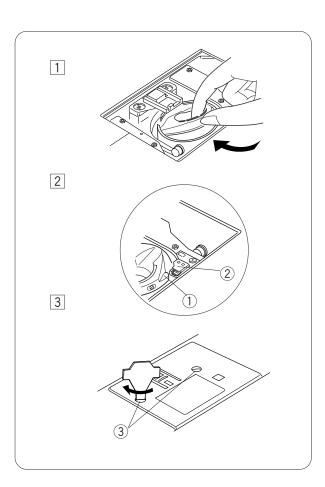


Replacing the Bobbin Holder

- 1 Insert the bobbin holder into the hook race.
- 2 Make sure the knob of the bobbin holder fits next to the stopper on the race.
 - 1 Knob
 - ② Stopper
- 3 Replace the bobbin.

Align the needle plate into the position on the machine with the hook cover plate toward the front. Insert the 2 screws in to the holes in the needle plate.

Tighten the screw firmly with the screwdriver.

3 2 screws

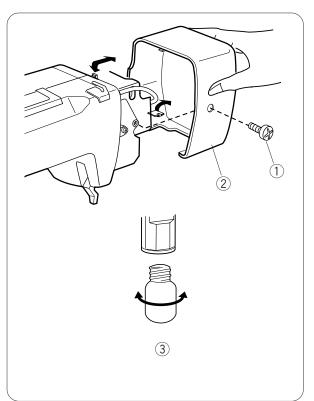

Replacing the Light Bulb

∕!\ WARNING:

When replacing the bulb, switch off and unplug the machine.

Wait for the light bulb to cool down before touching it.

Remove the cap and screw. Remove the face plate.

- 1) Screw
- 2 Face plate

Looking up into the socket opening, turn the bulb counterclockwise to remove it; turn the bulb clockwise to replace it.

3 Light bulb (screw on type 120V-15W)

Cambio del portacanillas

1 Introduzca el portacanillas en el recorrido.

Remplacement du porte-canette

1 Insérez le porte-canette dans le logement de crochet.

- 2 Asegúrese de que la manilla del portacanillas encaja cerca del tope del recorrido.
 - 1) Manilla
 - 2 Tope
- 3 Cambie la canilla.

Coloque la placa de la aguja en la posición respecto a máquina con la placa de la cubierta del portacanillas hacia adelante. Inserte los 2 tornillos adentro a los agujeros en la placa de la aguja. Apriete firmemente el tornillo con el destornillador.

(3) 2 tornillos

- 2 Assurez-vous que le bouton du porte-canette est bien placé près de la butée dans le logement de crochet.
 - 1 Bouton
 - 2 Butée
- 3 Remplacez la canette.

Placez la plaque à aiguille dans la position sur machine avec la couvercle de crochet vers l'avant. Insérez les 2 vis dedans aux trous dans le plat d'aiguille.

Resserrez fermement la vis avec un tournevis.

(3) 2 vis

Cambio de la bombilla



ATENCIÓN:

Cuando ponga la bombilla nueva, apague y desenchufe la máquina.

Espere a que la bombilla se enfríe antes de tocarla.

Saque el tapón y el tornillo. Saque la placa frontal.

- 1 Tornillo
- Placa frontal

Mirando para arriba en la abertura del zócalo, gire la bombilla a la izquierda para sacarla; gire la bombilla a la derecha para volver a ponerla.

3 Bombilla (Rosca Edison 120V-15W)

Remplacement de l'ampoule



AVERTISSEMENT:

Avant de remplacer l'ampoule, éteignez et débranchez la machine.

Attendez que l'ampoule refroidisse avant de la toucher.

Déposez le capuchon et la vis. Déposez la plaque frontale.

- 1) Vis
- 2 Plaque frontale

En surveillant pour en haut dans l'ouverture de douille, tournez l'ampoule dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la retirer; tournez l'ampoule dans le sens des aiguilles d'une montre pour la mettre en place.

3 Ampoule (type Edison 120V-15W)

Troubleshooting

Condition	Cause	Reference
The needle thread breaks.	 The needle thread is not threaded properly. The needle thread tension is too tight. The needle is bent or blunt. The needle is incorrectly inserted. The needle thread and the bobbin thread are not drawn to the rear and set properly under the presser foot when starting sewing. The fabric is not drawn to the rear when sewing is finished. The thread is too heavy or too fine for the needle. 	Page 22 Page 30 Page 14 Page 14 Page 32 Page 32 Page 14
The bobbin thread breaks.	 The bobbin thread is not threaded properly in the bobbin holder. Lint has collected in the bobbin holder. The bobbin is damaged and does not turn smoothly. The thread is wound loosely on the bobbin. 	Page 20 Page 60 Replace the bobbin Re-wind the bobbin.
The needle breaks.	 Needle is incorrectly inserted. The needle is bent or blunt. The needle clamp screw is loose. A proper foot is not used. The fabric is not drawn to the rear when sewing is finished. The needle is too fine for the fabric being sewn. 	Page 14 Page 14 Page 14 Use proper foot. Page 32 Page 14
The needle thread loops.	 The needle thread tension is too loose. The needle size is not suitable for the thread. 	Page 30 Page 14
Skipped stitches	 The needle is incorrectly inserted. The needle is bent or blunt. The needle and/or thread are not suitable for the fabric being sewn. The needle thread is not threaded properly. A poor quality needle is used. 	Page 14 Page 14 Page 14 Page 22 Replace the needle
Seam puckering	 The needle thread tension is too tight. The needle thread is not threaded properly. The needle is too heavy for the fabric being sewn. The stitch length is too long for the fabric. * Use a stabilizer for very fine fabrics. 	Page 30 Page 22 Page 14 Make stitch shorter
The cloth is not fed smoothly.	 The feed dog is packed with lint. The stitches are too fine. The feed dog was not raised after being lowered. 	Page 64 Make stitch longer Page 10
The machine does not work.	 The machine is not plugged in. Thread is caught in the hook race. The bobbin winder spindle is in the right position. 	Page 8 Page 60 Move to the left.
Patterns are distorted.	The stitch is not balanced.	Page 28
The buttonhole is not sewn well.	 The stitch density is not suitable for the fabric being sewn. Interfacing is not being used with stretch fabrics. 	Page 44 Use an interfacing.
Noisy operation	 The feed dog is packed with lint. Lint has collected in the bobbin holder. 	Page 60 Page 60

Detección y solución de problemas

Problema	Causa	Referencia
El hilo de la aguja se rompe.	 El hilo de la aguja no está correctamente enhebrado. El hilo de la aguja está demasiado tenso. La aguja está doblada o dañada. La aguja no está insertada correctamente. Los hilos de la aguja y de la canilla no se han llevado a la parte posterior y no se han colocado correctamente bajo el prensatelas al empezar a coser. No se coloca la tela hacia atrás al acabar de coser. El hilo es o demasiado grueso o demasiado fino para la aguja 	Página 23 Página 31 Página 15 Página 15 Página 33 Página 33 Página 15
El hilo de la canilla se rompe.	 El hilo de la canilla no está enhebrado correctamente en el portacanillas. Se ha acumulado pelusa en el portacanillas. La canilla está dañada y no gira bien. El hilo se enrolla muy suelto en la canilla. 	Página 21 Página 61 Cambie la bobina. Rebobínelo.
La aguja se rompe.	 La aguja no está insertada correctamente. La aguja está doblada o dañada. El tornillo de fijación de la aguja está flojo. No se está usando el prensatelas correcto. No se coloca la tela hacia atrás al acabar de coser. La aguja es demasiado delgada para la tela que se utiliza. 	Página 15 Página 15 Página 15 Utilice el prensa- telas correcto Página 33 Página 15
El hilo de la aguja forma bucles	El hilo de la aguja no está suficientemente tenso. El tamaño de la aguja no corresponde al del hilo.	Página 31 Página 15
Se saltan puntadas	 La aguja no está insertada correctamente. La aguja está doblada o dañada. La aguja y/o los hilos no son adecuados para la tela que se va a coser. El hilo de la aguja no está correctamente enhebrado. Se utiliza una aguja de mala calidad. 	Página 15 Página 15 Página 15 Página 21 Cambie la aguja.
Fruncido de costuras	 El hilo de la aguja está demasiado tenso. El hilo de la aguja no está correctamente enhebrado. La aguja es demasiado gruesa para el tejido con el que trabaja La puntada es demasiado larga para la tela. Utilice un estabilizador con las telas muy finas. 	Página 31 Página 21 Página 15 Acorte las puntadas
La tela no se desliza correctamente.	 Hay pelusa en los dientes de arrastre. Las puntadas son demasiado finas No se han subido los dientes de arrastre después de bajarlos. No se ha ajustado correctamente la presión del prensatelas. 	Página 61 Alargue las puntadas Página 11 Página 11
La máquina no funciona.	 La máquina no está enchufada. Hay hilo enganchado en el recorrido del portacanillas. El huso de la bobinadora sigue en posición de bobinado. 	Página 9 Página 61 Muevalo a la izquierda.
Los patrones están distorsionados.	1. La puntada no está equilibrada.	Página 29
El ojal no está bien cosido	La densidad de las puntadas no es la adecuada para la tela utilizada.	Página 45
La máquina hace ruido al funcionar	 Hay pelusa en los dientes de arrastre. Se ha acumulado pelusa en el portacanillas. 	Página 61 Página 61

Dépistage des pannes

Condition	Cause	Références
Le fil d'aiguille casse.	 Le fil d'aiguille n'est pas bien enfilé. Le fil d'aiguille est trop tendu. L'aiguille est déformée ou émoussée. L'aiguille est mal positionnée. Le fil de l'aiguille et le fil de la canette ne sont pas tirés vers l'arrière et correctement placés sous le pied-de-biche au début de la piqûre. Le tissu n'est pas tiré vers l'arrière après la couture. Le fil est trop épais ou trop fin pour l'aiguille. 	Page 23 Page 31 Page 15 Page 15 Page 33 Page 33 Page 15
Le fil de canette casse.	Le fil de la canette est mal enfilé dans le support de canette. Il y a une accumulation de peluches dans le support de canette. La canette est endommagée et ne tourne pas correctement. Le fil est mal enroulé sur la canette.	Page 21 Page 61 Remplacez la canette. Enroulez de nouveau la canette.
L'aiguille casse.	 L'aiguille est mal positionnée. L'aiguille est déformée ou émoussée. La vis du pince-aiguille est desserrée. Vous n'utilisez pas le pied approprié. Le tissu n'est pas tiré vers l'arrière après la couture. L'aiguille est trop fine pour le tissu utilisé. 	Page 15 Page 15 Page 15 Utilisez le pied approprié. Page 33 Page 15
Le fil d'aiguille forme des boucles.	Le fil de l'aiguille n'est pas assez tendu. La taille de l'aiguille ne convient pas au fil.	Page 31 Page 15
Points sautés.	 L'aiguille est mal positionnée. L'aiguille est déformée ou émoussée. L'aiguille et/ou le fil ne conviennent pas au tissu utilisé. Vous n'utilisez pas d'aiguille à pointe bleue pour coudre des tissus extensibles, très fins ou synthétiques. Le fil d'aiguille n'est pas bien enfilé. L'aiguille utilisée est de mauvaise qualité. 	Page 15 Page 15 Page 15 Page 15 Page 23 Remplacez l'aiguille.
Les piqûres froncent.	1. Le fil d'aiguille est trop tendu. 2. Le fil d'aiguille n'est pas bien enfilé. 3. L'aiguille est trop lourde pour le tissu utilisé. 4. Le point est trop long pour le tissu. * Utilisez un tissu stabilisant pour les tissus très fins.	Page 31 Page 23 Page 15 Raccourcissez le point.
Le tissu n'avance pas régulièrement.	 Les griffes d'entraînement sont remplies de peluches. Les points sont trop fins. Les griffes d'entraînements n'ont pas été relevées après avoir été abaissées. 	Page 61 Allongez le point Page 15
La machine ne fonctionne pas.	La machine n'est pas branchée. Le fil est coincé dans le boîtier du crochet. L'axe d'enroulement de canette est en position de bobinage.	Page 9 Page 61 Déplacez-le vers la gauche.
Les motifs sont déformés.	1. Le point n'est pas équilibré.	Page 29
La boutonnière est mal cousue.	La densité du point ne convient pas au tissu cousu.	Page 45
Fonctionnement bruyant. 1. Les griffes d'entraînement sont remplies de peluches dans le sur		Page 61
	de canette.	Page 61